

Manual del usuario

4KW/6KW DOBLE INVERSOR/CARGADOR SOLAR

Tabla de contenido

ACERCA DE ESTE MANUAL	1
Propósito	1
Alcance	1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	1
INTRODUCCIÓN	2
Características	2
Arquitectura básica del sistema	2 Descripción general del producto
producto	3
INSTALACIÓN.....	4
Desembalaje e inspección	4
Preparación	4 Montaje de la unidad
unidad	4 Conexión de la batería
batería	5 Conexión de entrada/salida de CA
CA	7
Conexión fotovoltaica.....	8
Ensamblaje final	10 Instalación del panel de visualización remoto
visualización remoto	10 Opciones de comunicación
comunicación	12 Comunicación BMS
BMS	12
Señal de contacto seco.....	12
OPERACIÓN.....	13
Encendido/apagado	13 Panel de operación y visualización
visualización	13 Íconos de la pantalla LCD
LCD	14 Configuración de LCD
LCD	17 Configuración de pantalla
pantalla	31 Descripción del modo de operación
operación	36 Descripción de ecualización de batería
batería	39 Código de referencia de falla
falla	40
Indicador de advertencia.....	41
ESPECIFICACIONES	42
Tabla 1 Especificaciones del modo de línea	42
Tabla 2 Especificaciones del modo inversor	43
Tabla 3 Especificaciones del modo de carga	44
Tabla 4 Especificaciones generales	44
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	45
Apéndice I: Instalación de comunicación BMS.....	46
Apéndice II: Guía de funcionamiento de Wi-Fi en el panel remoto	53

ACERCA DE ESTE MANUAL

Objetivo

Este manual describe el montaje, la instalación, el funcionamiento y la solución de problemas de esta unidad. Lea atentamente este manual antes de instalarla y utilizarla. Consérvelo para futuras consultas.

Alcance

Este manual proporciona pautas de seguridad e instalación, así como información sobre herramientas y cableado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA: Es fundamental leer, comprender y seguir todas las instrucciones de seguridad de este documento. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones graves.

1. Antes de usar la unidad, lea todas las instrucciones y las marcas de precaución en la unidad, las baterías y todos los secciones apropiadas de este manual.
2. **PRECAUCIÓN :** Para reducir el riesgo de lesiones, cargue únicamente baterías recargables de plomo-ácido de ciclo profundo. Otros tipos de baterías pueden explotar, provocando lesiones y daños personales.
3. No desmonte la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico cualificado cuando necesite servicio o reparación. Un reensamblaje incorrecto puede resultar en riesgo de descarga eléctrica o incendio.
4. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte todos los cables antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza. Apagar la unidad no reducirá este riesgo.
5. **PRECAUCIÓN –** Sólo personal calificado puede instalar este dispositivo con batería.
6. **NUNCA** cargue una batería congelada.
7. Para un funcionamiento óptimo de este inversor/cargador, siga las especificaciones requeridas para seleccionar el tamaño de cable adecuado. Es fundamental operar este inversor/cargador correctamente.
8. Tenga mucho cuidado al trabajar con herramientas metálicas sobre o cerca de las baterías. Existe el riesgo de caída. una herramienta que pueda provocar chispas o cortocircuitos en las baterías u otros componentes eléctricos y que pueda causar una explosión.
9. Siga estrictamente el procedimiento de instalación cuando desee desconectar los terminales de CA o CC. Consulte la sección **INSTALACIÓN** de este manual para obtener más detalles.
10. Se proporciona un fusible de 150 A como protección contra sobrecorriente para el suministro de batería.
11. **INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA:** Este inversor/cargador debe estar conectado a una toma de tierra permanente. Sistema de cableado. Asegúrese de cumplir con los requisitos y normativas locales para instalar este inversor.
12. **NUNCA** provoque un cortocircuito entre la salida de CA y la entrada de CC. NO lo conecte a la red eléctrica cuando la entrada de CC esté activa. cortocircuitos.
13. ¡Advertencia! Solo personal de servicio técnico cualificado puede realizar el mantenimiento de este dispositivo. Si los errores persisten después de... Siguiendo la siguiente tabla de resolución de problemas, envíe este inversor/cargador al distribuidor o centro de servicio local. para mantenimiento.
14. **ADVERTENCIA:** Debido a que este inversor no está aislado, solo se aceptan tres tipos de módulos fotovoltaicos: Monocristalino, policristalino con clasificación de clase A y módulos CIGS. Para evitar fallos de funcionamiento, no conecte al inversor ningún módulo fotovoltaico con posible fuga de corriente. Por ejemplo, los módulos fotovoltaicos conectados a tierra provocarán fugas de corriente al inversor. Al utilizar módulos CIGS, asegúrese de que no haya conexión a tierra.
15. **PRECAUCIÓN:** Se recomienda utilizar una caja de conexiones fotovoltaica con protección contra sobretensiones. De lo contrario, podría causar... Daños en el inversor cuando se producen rayos en los módulos fotovoltaicos.

INTRODUCCIÓN

Este es un inversor multifunción que combina funciones de inversor, cargador solar y cargador de batería para ofrecer Sistema de alimentación ininterrumpida en un solo paquete. La completa pantalla LCD ofrece botones configurables y de fácil acceso, como la corriente de carga de la batería, la prioridad de carga CA o solar, y el voltaje de entrada aceptable según las diferentes aplicaciones.

Características

Inversor de onda sinusoidal pura

Rangos de voltaje de entrada configurables para electrodomésticos y computadoras personales a través del panel de control LCD

Corriente de carga de batería configurable según las aplicaciones a través del panel de control LCD

Prioridad de cargador solar/CA configurable a través del panel de control LCD

Compatible con la red eléctrica o con la energía del generador.

Reinicio automático mientras el aire acondicionado se recupera

Protección contra sobrecarga, sobretensión y cortocircuito

Diseño de cargador de batería inteligente para un rendimiento optimizado de la batería

Función de arranque en frío

Módulo de control LCD extraíble

Múltiples puertos de comunicación para BMS (RS485, CAN-BUS, RS232)

WiFi integrado para monitoreo móvil (requiere aplicación), función USB OTG, filtros de atardecer

Temporizador y priorización de uso de salida CA/PV configurable

Arquitectura básica del sistema

La siguiente ilustración muestra la aplicación básica de esta unidad. También se requieren los siguientes dispositivos para que el sistema funcione correctamente:

Generador o red eléctrica.

Módulos fotovoltaicos

Consulte con su integrador de sistemas para otras posibles arquitecturas de sistema según sus requisitos.

Este inversor puede alimentar diversos electrodomésticos en el hogar o la oficina, incluidos electrodomésticos con motor.

como tubos de luz, ventiladores, refrigeradores y acondicionadores de aire.


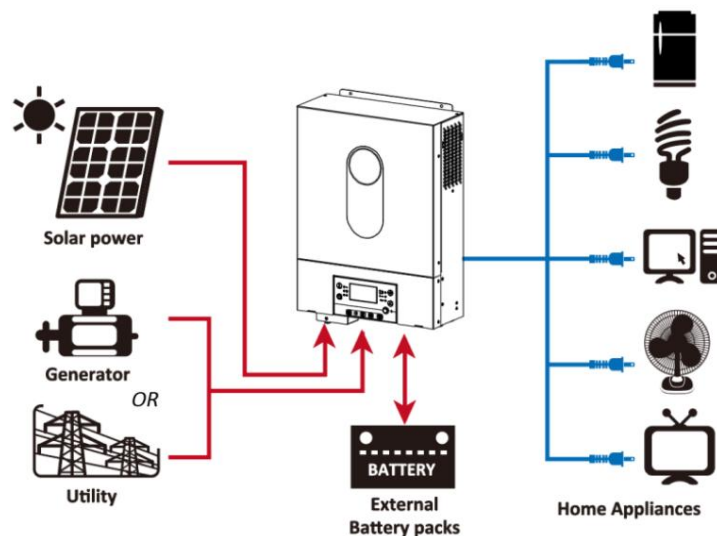


Figura 1 Sistema de energía híbrido

Descripción general del producto

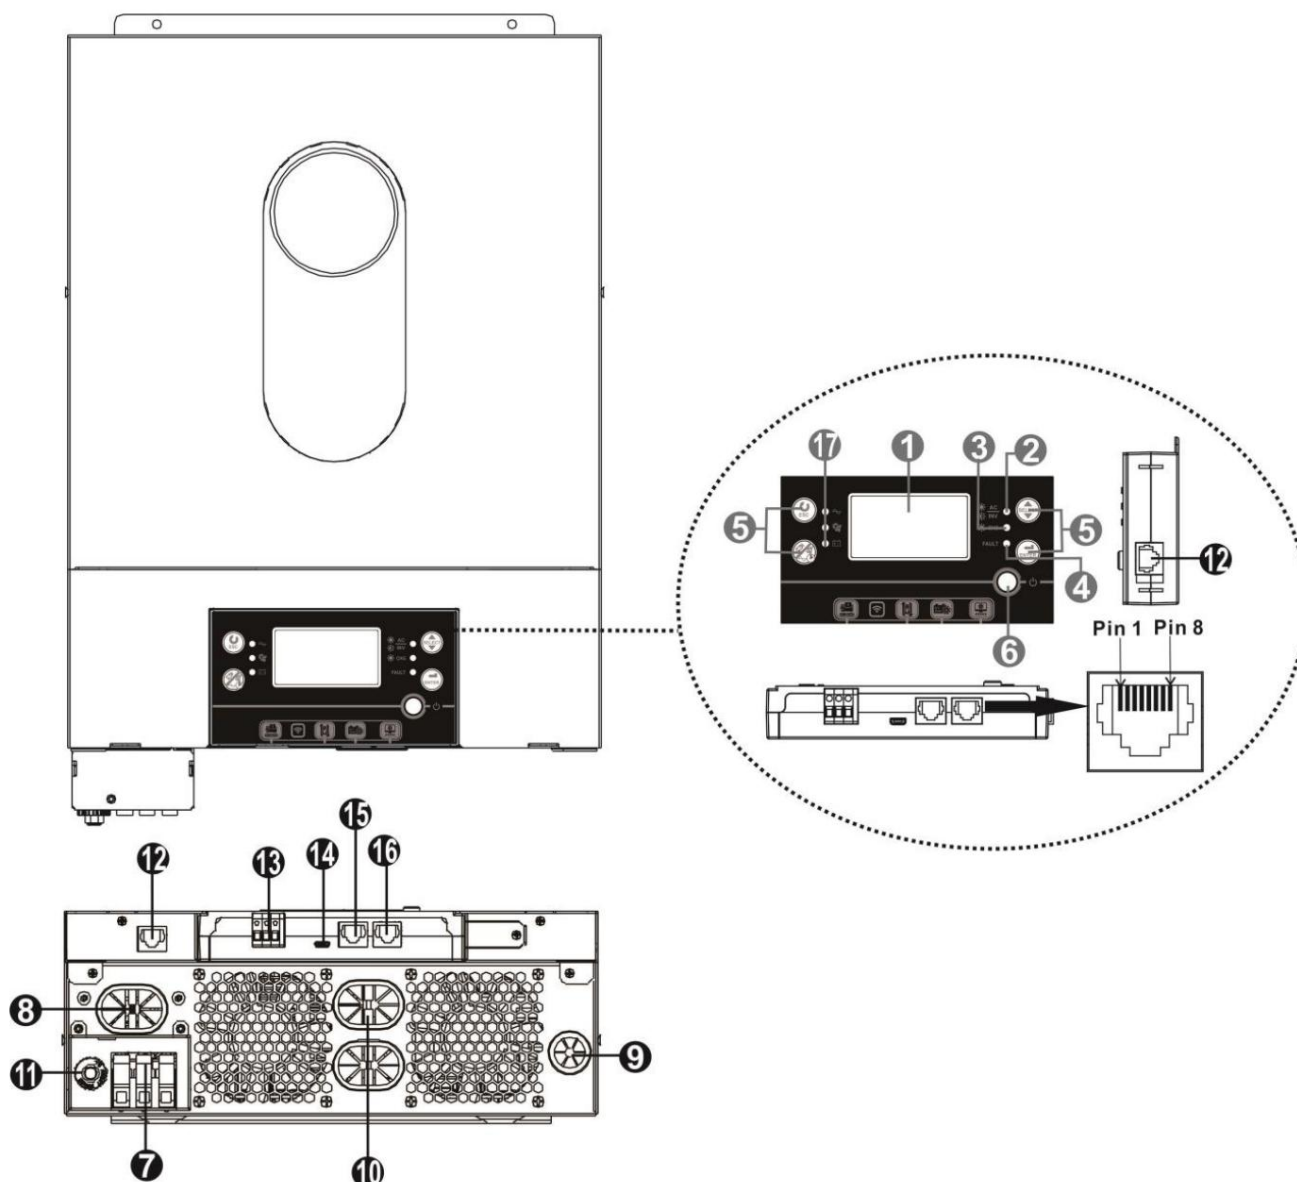

1. Pantalla LCD
2. Indicador de estado
3. Indicador de carga
4. Indicador de falla
5. Botones de función
6. Interruptor de encendido/apagado
7. Conectores de entrada de CA
8. Conectores de salida de CA (conexión de carga)
9. Entrada fotovoltaica
10. Entrada de batería
11. Disyuntor
12. Puerto de comunicación del panel LCD remoto
13. Contacto seco
14. Puerto de comunicación USB
15. Puerto de comunicación BMS: CAN y RS232 o RS485
16. Puerto de comunicación RS-232
17. Indicadores de fuente de salida (consulte la sección OPERACIÓN/Operación y panel de visualización para obtener más detalles) y USB

Recordatorio de configuración de funciones (consulte OPERACIÓN/Configuración de funciones para obtener más detalles)

INSTALACIÓN

Desembalaje e inspección


Antes de la instalación, inspeccione el contenido. Asegúrese de que el paquete no presente daños. Debería haber recibido los siguientes artículos:

- Inversor x 1
- Manual de usuario x 1
- Cable de comunicación RS232 x 1
- CD de software x 1
- Fusible de CC x 1

Preparación

Antes de conectar todos los cables, retire la cubierta inferior quitando dos tornillos como se muestra a continuación.

Desconecte los cables de la cubierta.

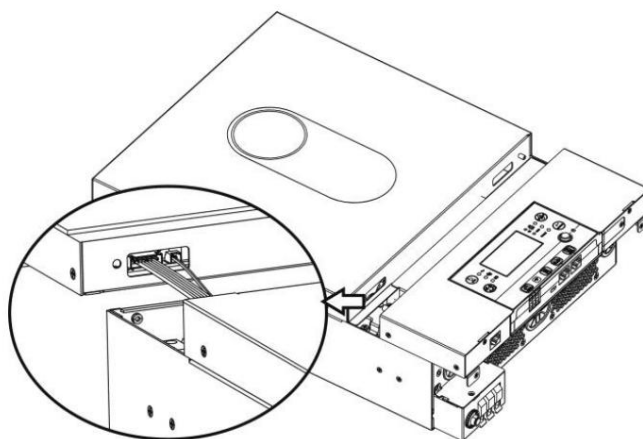

Montaje de la unidad

Tenga en cuenta lo siguiente antes de seleccionar sus ubicaciones:

No monte el inversor sobre materiales de construcción inflamables.

Montar sobre una superficie sólida


Instale el inversor a la altura de los ojos para permitir una fácil visualización de la pantalla LCD. leer.

Para una adecuada circulación del aire y disipación del calor, deje un espacio libre de aproximadamente 20 cm a los lados y aproximadamente 50 cm por encima y por debajo de la unidad.

La temperatura ambiente debe estar entre 0°C y 55°C para garantizar un funcionamiento óptimo.


La orientación recomendada es adherir a la pared en forma vertical.

Asegúrese de mantener otros objetos y superficies como se muestra en el diagrama para garantizar una disipación de calor suficiente y tener suficiente espacio para los cables.

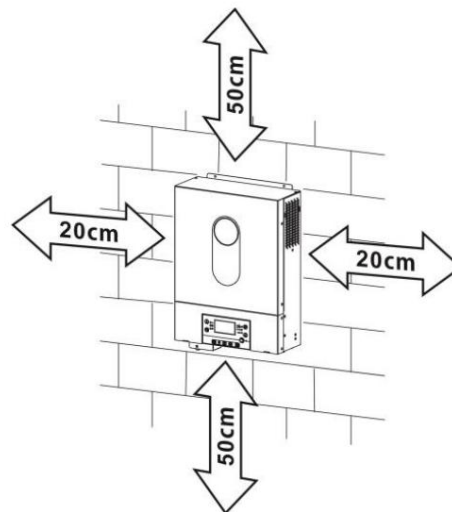

APTO PARA MONTAJE SOBRE HORMIGÓN U OTRAS SUPERFICIES NO COMBUSTIBLES ÚNICAMENTE.

Instale la unidad atornillando dos tornillos. Se recomienda usar tornillos M4 o M5.

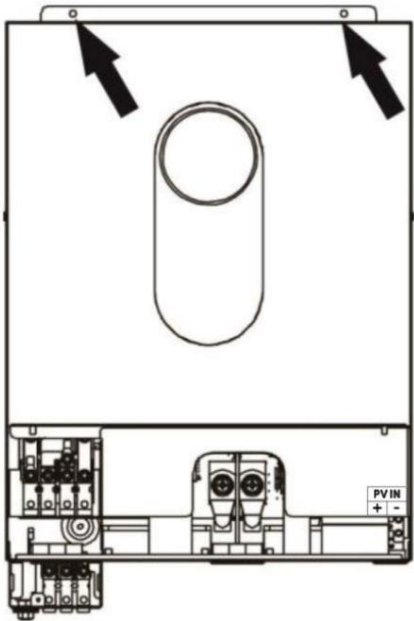


Conexión de la batería

PRECAUCIÓN: Para garantizar la seguridad del funcionamiento y cumplir con la normativa, se recomienda instalar un protector contra sobrecorriente de CC o un dispositivo de desconexión independiente entre la batería y el inversor. Si bien puede no ser necesario en algunas aplicaciones, se recomienda instalar un protector contra sobrecorriente. Consulte el amperaje típico según sea necesario.

¡ADVERTENCIA! Todo el cableado debe ser realizado por un técnico electricista calificado.
¡ADVERTENCIA! Es fundamental para la seguridad y el funcionamiento eficiente del sistema utilizar cables adecuados para la conexión de la batería. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el cable recomendado en la tabla a continuación.

Terminal de anillo:

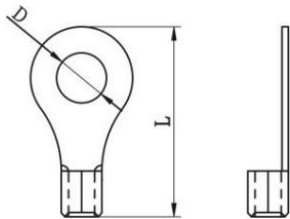


Tamaño de cable de batería recomendado:


Modelo	Típico Amperaje	Tamaño del cable	Cable mm2 (cada)	Terminal de anillo		Esfuerzo de torsión
				Dimensiones		Valor
				Diámetro (mm)	Largo (mm)	
4 kW	165A	2*4 AWG	25	8.4	33.2	5 Nm
6 kW	124A	1*2 AWG	38	8.4	39.2	
		2*4 AWG	25	8.4	33.2	

Siga los pasos a continuación para implementar la conexión de la batería:


1. El modelo de 4 kW es compatible con un sistema de 24 V CC y el de 6 kW, con un sistema de 48 V CC. Conecte todos los paquetes de baterías como se indica en la tabla a continuación. Se recomienda conectar una batería con una capacidad mínima de 100 Ah para el modelo de 4 kW y de 200 Ah para el modelo de 6 kW.

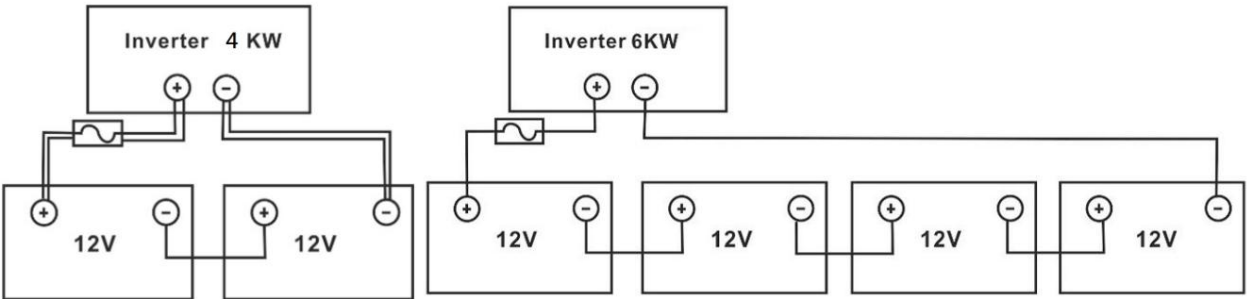

2. Prepare cuatro cables de batería para el modelo de 4 kW y dos o cuatro cables de batería para el modelo de 6 kW, según el calibre del cable (consulte la tabla de calibres de cable recomendados). Conecte los terminales de anillo a los cables de la batería y fíjelos al bloque de terminales con los pernos bien apretados. Consulte el calibre del cable de la batería para conocer el par de apriete. Asegúrese de que la polaridad tanto de la batería como del inversor esté conectada correctamente y que los terminales de anillo estén asegurados a los terminales de la batería.

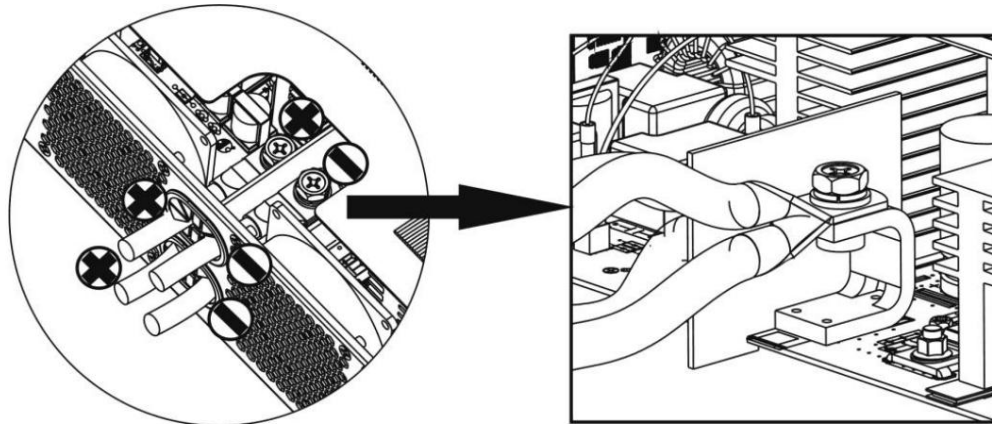

4kW / 6kW

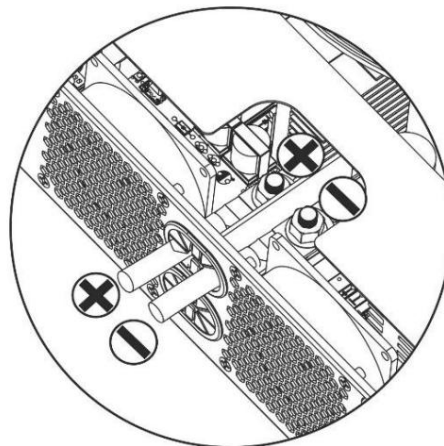

6 kW



ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica

La instalación debe realizarse con cuidado debido al alto voltaje de la batería en serie.



¡PRECAUCIÓN! No coloque nada entre los terminales del inversor y los terminales de anillo.

De lo contrario, podría producirse un sobrecalentamiento.

¡PRECAUCIÓN! No aplique ninguna sustancia antioxidante a los terminales antes de que estén bien apretados.

¡PRECAUCIÓN! Antes de realizar la conexión final de CC o cerrar el disyuntor/seccionador de CC, asegúrese de que el positivo (+) esté conectado al positivo (+) y el negativo (-) al negativo (-).

Conexión de entrada/salida de CA

¡PRECAUCIÓN! Antes de conectar el inversor a la fuente de alimentación de CA, instale un disyuntor de CA independiente entre el inversor y dicha fuente. Esto garantizará que el inversor se pueda desconectar de forma segura durante el mantenimiento y que esté completamente protegido contra sobrecorrientes. La especificación recomendada del disyuntor de CA es de 32 A.

¡PRECAUCIÓN! Hay dos bloques de terminales de alimentación con las marcas «IN» (Entrada) y «OUT» (Salida). NO los conecte por error a conectores incorrectos.

¡ADVERTENCIA! Todo el cableado debe ser realizado por personal calificado.

¡ADVERTENCIA! Para la seguridad y el funcionamiento eficiente del sistema, es fundamental utilizar un cable de tamaño adecuado para la conexión de entrada de CA. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el cable de tamaño recomendado, como se indica a continuación.

Requisitos de cable sugeridos para cables de CA

Modelo	Indicador	Cable (mm ²)	Valor de par
4 kW	12 AWG	4	1,2 Nm
6 kW	10 AWG	6	1,2 Nm

Siga estos pasos para implementar la conexión de entrada/salida de CA:

1. Antes de realizar la conexión de entrada/salida de CA, asegúrese de habilitar primero el protector o seccionador de CC.
2. Retire las fundas de aislamiento de aproximadamente 10 mm para los cinco terminales de tornillo.
3. Inserte los cables de entrada de CA según las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los tornillos. Asegúrese de


conectar primero el cable de tierra ().



→Tierra (amarillo-verde)

L→LINE (marrón o negro)

N→Neutro (azul)

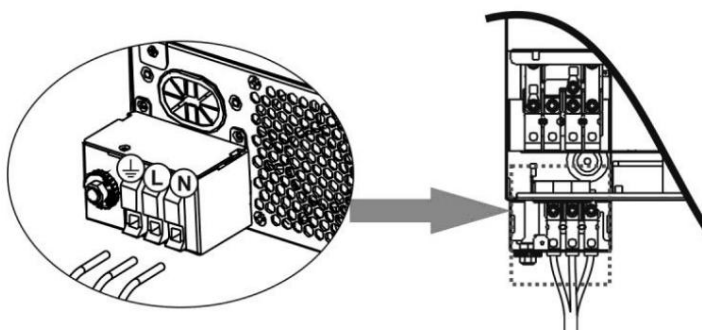

ADVERTENCIA:

Asegúrese de que la fuente de alimentación de CA esté desconectada antes de intentar conectarla directamente a la unidad.

4. Este inversor cuenta con doble salida. Dispone de cuatro terminales (L1/N1, L2/N2) en el puerto de salida.

Se configura mediante un programa LCD o un software de monitorización para activar y desactivar la segunda salida. Consulte la sección "Configuración del LCD" para obtener más información.

Inserte los cables de salida de CA según las polaridades indicadas en el bloque de terminales y apriete los tornillos. Asegúrese de conectar primero el conductor de protección PE ().




→Tierra (amarillo-verde)

L1→LINE (marrón o negro)

N1→Neutro (azul)

L2→LINE (marrón o negro)

N2→Neutro (azul)

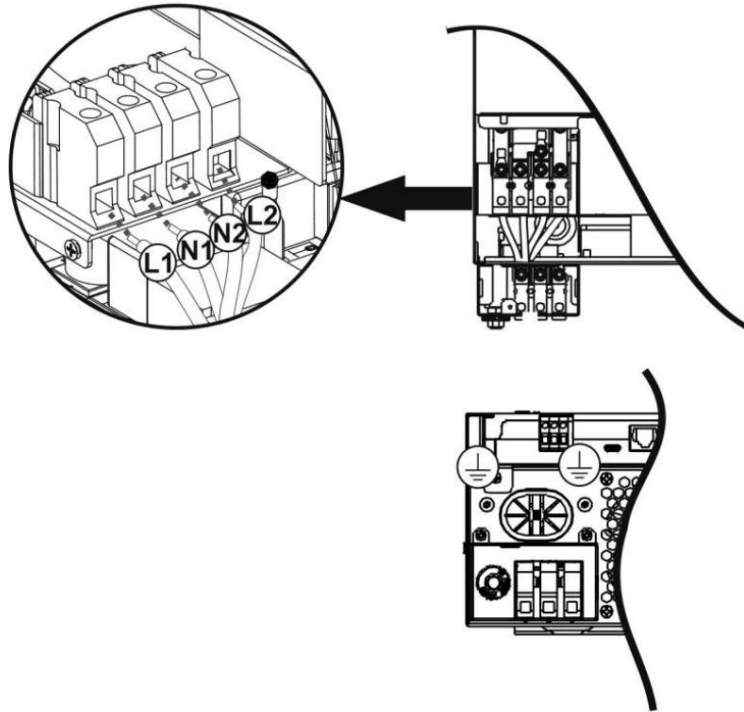

5. Asegúrese de que los cables estén conectados de forma segura.

PRECAUCIÓN: Los electrodomésticos como el aire acondicionado requieren al menos 2 o 3 minutos para arrancar, ya que necesitan tiempo suficiente para equilibrar el gas refrigerante dentro de los circuitos. Si se produce un corte de energía y se recupera rápidamente, podría dañar los electrodomésticos conectados.

Para evitarlo, consulte con el fabricante del aire acondicionado si cuenta con función de retardo antes de la instalación. De lo contrario, este inversor generará una falla de sobrecarga y cortará la salida para proteger el electrodoméstico, pero en ocasiones podría dañar el aire acondicionado.

Conexión fotovoltaica

Conexión fotovoltaica

PRECAUCIÓN: Antes de conectar a los módulos fotovoltaicos, instale un disyuntor de CC independiente entre los Inversor y módulos fotovoltaicos.

¡ADVERTENCIA! Es fundamental para la seguridad y el funcionamiento eficiente del sistema utilizar el cable adecuado para la conexión del módulo fotovoltaico. Para reducir el riesgo de lesiones, utilice el tamaño de cable recomendado que se muestra a continuación.

Modelo	Tamaño del cable	Cable (mm ²)	Valor de par (máximo)
4KW/6KW	1 x 12 AWG	4	1,2 Nm

ADVERTENCIA: Dado que este inversor no está aislado, se aceptan módulos monocristalinos, policristalinos con clasificación de clase A y CIGS. Para evitar fallos de funcionamiento, no conecte al inversor ningún módulo fotovoltaico con posible fuga de corriente. Por ejemplo, los módulos fotovoltaicos conectados a tierra provocarán fugas de corriente. Al utilizar módulos CIGS, asegúrese de que no haya conexión a tierra.

PRECAUCIÓN: Se recomienda utilizar una caja de conexiones fotovoltaica con protección contra sobretensiones. De lo contrario, el inversor podría sufrir daños si cae un rayo sobre los módulos fotovoltaicos.

Selección del módulo fotovoltaico:

Al seleccionar los módulos fotovoltaicos adecuados, asegúrese de tener en cuenta los siguientes parámetros:

1. El voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos fotovoltaicos no debe exceder el voltaje de circuito abierto máximo del conjunto fotovoltaico. inversor.

2. El voltaje de circuito abierto (Voc) de los módulos fotovoltaicos debe ser mayor que el voltaje de arranque.

MODELO INVERSOR	4 kW	6 kW
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico	5000W	6000W
Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico	500 VCC	
Rango de voltaje MPPT del conjunto fotovoltaico	60 VCC ~ 450 VCC	
Voltaje de arranque	60 VCC +/- 10 VCC	
Corriente fotovoltaica máxima	27A	

Tomemos como ejemplo el módulo fotovoltaico de 250 Wp. Tras considerar los dos parámetros anteriores, las configuraciones recomendadas del módulo se muestran en la tabla a continuación.

Especificaciones del panel solar (referencia) - 250 Wp - Vmp: 30,1 Vcc - Imp.: 8.3A - Voc: 37,7 Vcc - Isc: 8.4A - Células: 60	ENTRADA SOLAR	Cantidad de paneles	Entrada total fuerza
	Mínimo en serie: 2 piezas, máximo en serie: 12 piezas. 2		
	piezas en serie 4	2 piezas	500 W
	piezas en serie 6	4 piezas	1000W
	piezas en serie 8	6 piezas	1500 W
	piezas en serie 12	8 piezas	2000W
	piezas en serie 8	12 piezas	3000W
	piezas en serie y 2 juegos en paralelo 10 piezas en	16 piezas	4000W
	serie y 2 juegos en paralelo 11 piezas en serie y 2	20 piezas	5000W
	juegos en paralelo (solo para modelo de 6 KVA) 12 piezas en serie y 2 juegos en	22 piezas	5500W
	paralelo (solo para modelo de 6 KVA)	24 piezas	6000W


Tomemos como ejemplo el módulo fotovoltaico de 555 Wp. Tras considerar los dos parámetros anteriores, las configuraciones recomendadas del módulo se muestran en la tabla a continuación.

Especificaciones del panel solar. (referencia) - 555 Wp - Imp.: 17.32A - Voc: 38,46 Vcc - Isc: 18.33A - Células: 110	ENTRADA SOLAR	Cantidad de paneles	Entrada total fuerza
	Mínimo en serie: 2 uds., máximo en serie: 11 uds.		
	2 piezas en serie	2 piezas	1110W
	4 piezas en serie	4 piezas	2220W
	6 piezas en serie 8	6 piezas	3330W
	piezas en serie 10	8 piezas	4440W
	piezas en serie (solo para modelo 6KVA)	10 piezas	5550W
	11 piezas en serie (solo para modelo 6KVA)	11 piezas	6000W

Conexión de cables del módulo fotovoltaico


Para implementar la conexión del módulo fotovoltaico, tenga en cuenta lo siguiente:

1. Retire la funda aislante unos 7 mm en los cables positivo y negativo.
cables.
2. Recomendamos utilizar casquillos tipo cordón en los cables para lograr un rendimiento óptimo.
3. Compruebe la polaridad de las conexiones de los cables desde los módulos fotovoltaicos hasta los terminales de tornillo de entrada. Conecte los cables como se muestra a continuación.
Herramienta recomendada: destornillador de hoja de 4 mm

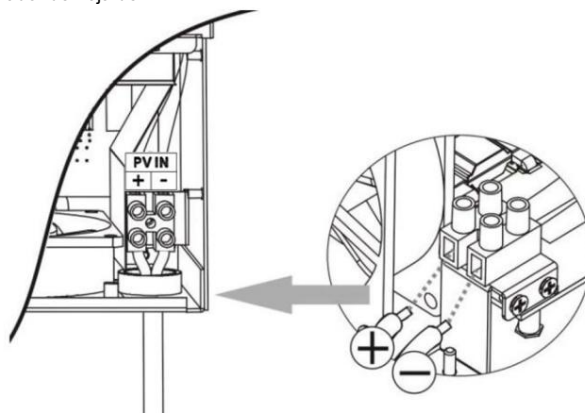

Asamblea final

Después de conectar todos los cables, vuelva a colocar la cubierta inferior como se muestra a continuación.

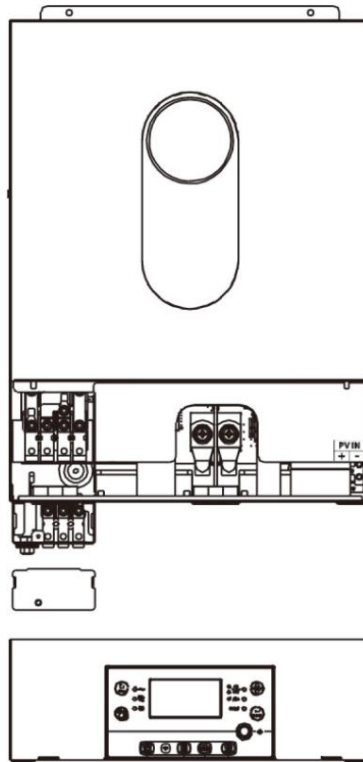


Instalación del panel de visualización remoto


El módulo LCD se puede extraer e instalar en una ubicación remota con un cable de comunicación opcional.

Siga los siguientes pasos para implementar esta instalación del panel remoto.

Paso 1. Retire el tornillo de la parte inferior del panel LCD y extraiga el módulo de la carcasa. Desconecte el cable del puerto de comunicación remoto. Asegúrese de volver a colocar la placa de retención en el inversor.

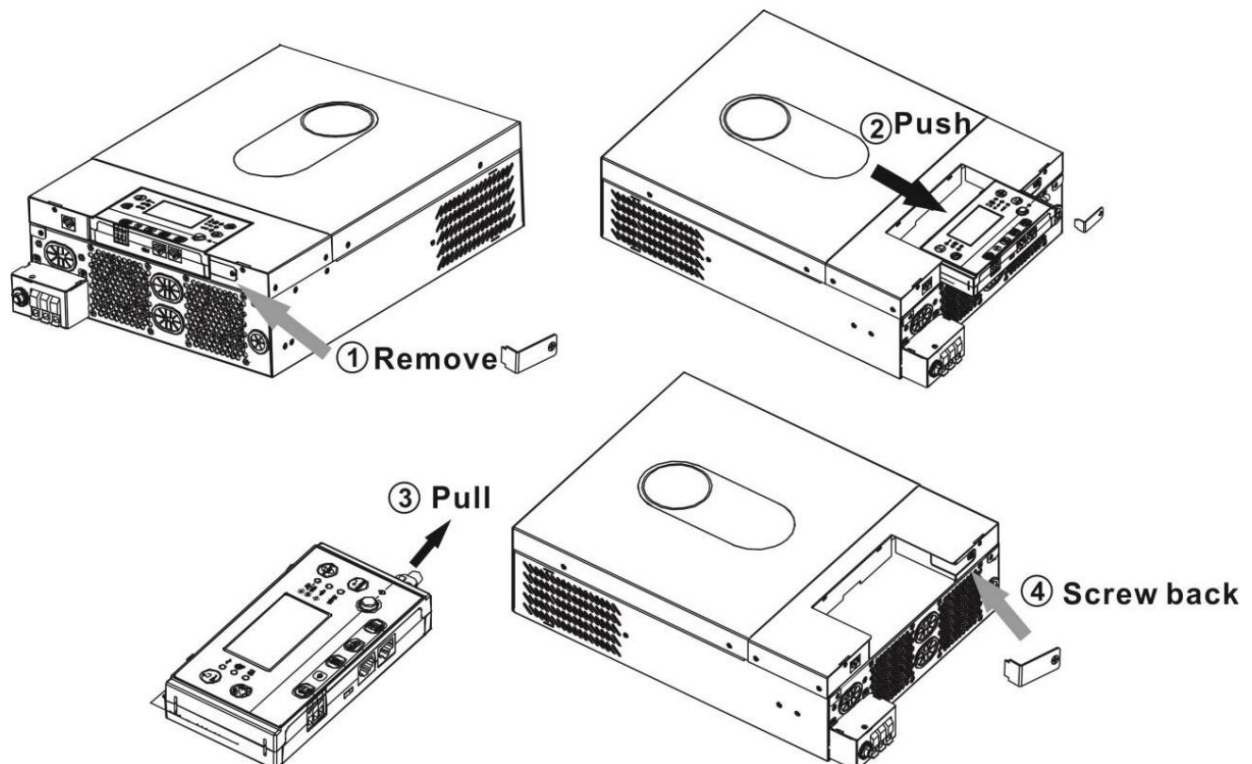


Paso 2. Prepare los orificios de montaje en las ubicaciones marcadas, como se muestra en la ilustración a continuación. A continuación, podrá montar el módulo LCD de forma segura en la ubicación deseada.

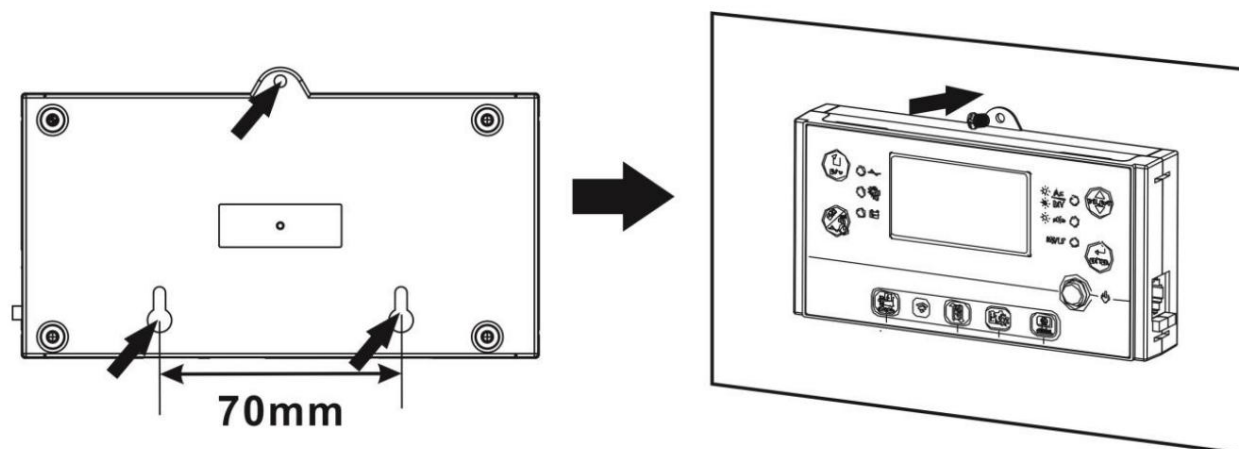

Nota: La instalación en la pared debe realizarse con los tornillos adecuados a la derecha.



Paso 3. Conecte el módulo LCD al inversor con un cable de comunicación RJ45 opcional como se muestra a continuación.

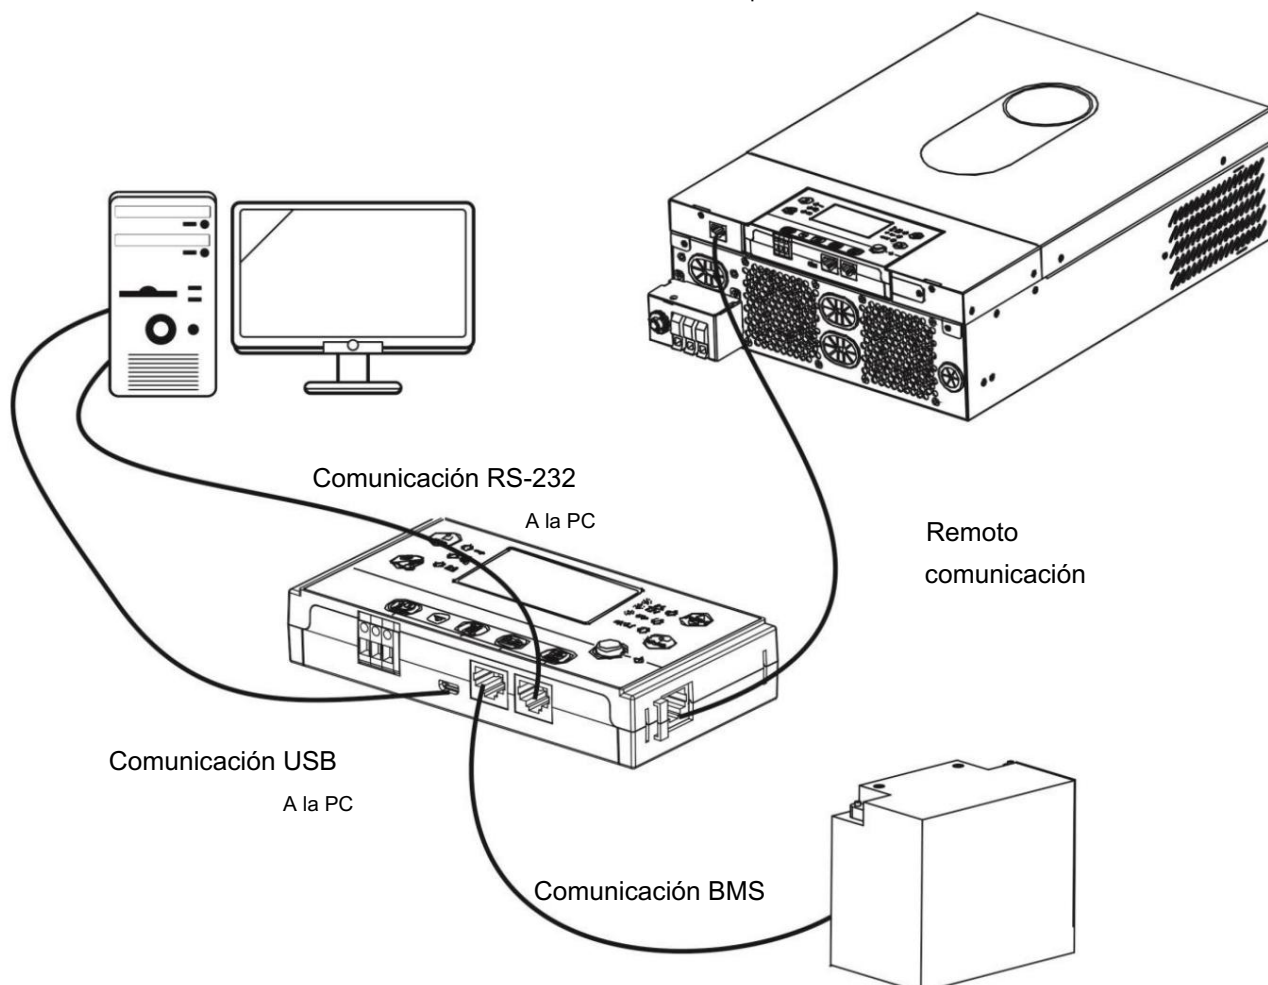

Opciones de comunicación

Conexión en serie

Utilice el cable serial suministrado para conectar el inversor a su PC. Instale el software de monitorización desde el CD incluido y siga las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Para obtener información detallada sobre el funcionamiento del software, consulte el manual de usuario del CD incluido.

Conexión Wi-Fi

Esta unidad está equipada con un transmisor Wi-Fi. Este transmisor permite la comunicación inalámbrica entre inversores aislados y la plataforma de monitorización. Los usuarios pueden acceder y controlar el inversor monitorizado mediante la aplicación descargada. Puede encontrar la aplicación "WatchPower" en la Apple Store o "WatchPower Wi-Fi" en Google Play Store. Todos los registradores de datos y parámetros se guardan en iCloud. Para una instalación y un funcionamiento rápidos, consulte el Apéndice C.



Comunicación BMS

Se recomienda adquirir un cable de comunicación especial si se conecta a bancos de baterías de iones de litio. Consulte el Apéndice B - Instalación de la comunicación BMS para obtener más información.

Señal de contacto seco


Hay un contacto seco (3 A/250 V CA) disponible en el panel trasero. Puede usarse para enviar una señal a un dispositivo externo cuando el voltaje de la batería alcanza el nivel de advertencia.

Estado de la unidad	Condición			Puerto de contacto seco: 	
				NC y C	NO y C
Apagado	La unidad está apagada y no hay ninguna salida activada.			Cerca	Abierto
Encendido	La salida es el Programa 01 configurado como USB de la batería energía o energía solar.	(utilidad primero)	Voltaje de la batería < Voltaje de advertencia de CC bajo	Abierto	Cerca
			Voltaje de la batería > Valor de ajuste en el Programa 13 o la carga de la batería alcanza escenario flotante	Cerca	Abierto
		El programa 01 es establecer como SBU (Prioridad de la SBU)	Voltaje de la batería < Valor de ajuste en el Programa 12	Abierto	Cerca
			Voltaje de la batería > Valor de ajuste en el Programa 13 o la carga de la batería alcanza escenario flotante	Cerca	Abierto

OPERACIÓN

Encendido/apagado

Una vez que la unidad se haya instalado correctamente y las baterías estén bien conectadas, simplemente presione el interruptor de encendido/apagado (ubicado en el panel de visualización) para encender la unidad.

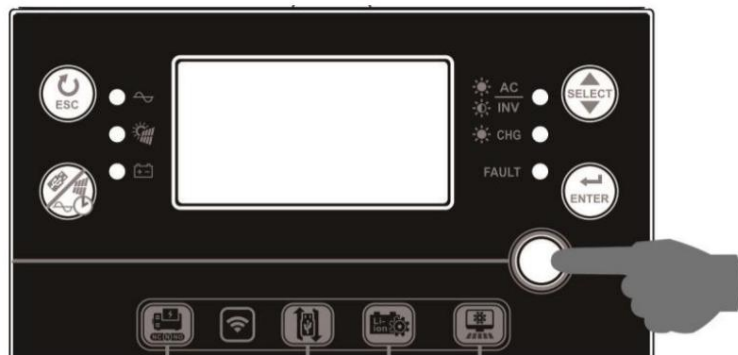


Encendido del inversor

Tras encender el inversor, se iniciará el espectáculo de luces de BIENVENIDA con la barra LED RGB. Recorrerá lentamente el espectro de nueve colores (verde, azul cielo, azul rey, violeta, rosa, rojo, miel, amarillo y amarillo lima) durante unos 10-15 segundos. Tras la inicialización, se iluminará con el color predeterminado.

La barra LED RGB puede iluminarse con diferentes colores y efectos de luz según la prioridad de energía configurada para mostrar el modo de funcionamiento, la fuente de energía, la capacidad de la batería y el nivel de carga. Estos parámetros, como el color, los efectos, el brillo, la velocidad, etc., se pueden configurar a través del panel LCD. Consulte la configuración del LCD para obtener más información.

Panel de operación y visualización


El funcionamiento y el módulo LCD, que se muestran en la siguiente tabla, incluyen seis indicadores, seis teclas de función, un interruptor de encendido/apagado y una pantalla LCD que indica el estado de funcionamiento y la información de alimentación de entrada/salida.

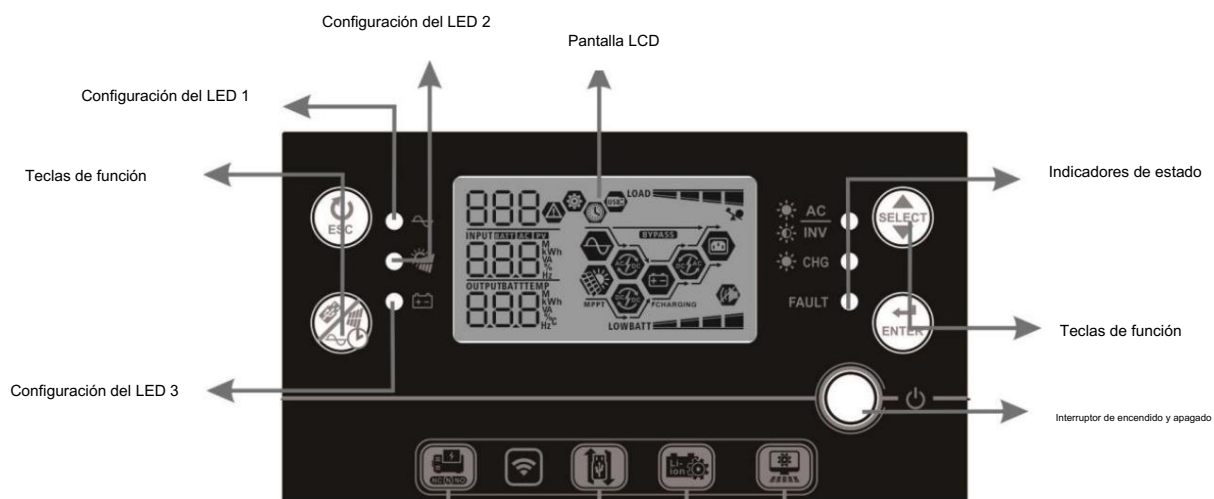


Indicadores

Indicador LED		Color sólido/intermitente		Mensajes
Configuración del LED 1		Verde sólido	encendido	Salida alimentada por la red eléctrica
Configuración del LED 2		Verde sólido	encendido	Salida alimentada por PV
Configuración del LED 3		Verde sólido	encendido	Salida alimentada por batería
Estado indicadores		Verde	Sólido encendido	La salida está disponible en modo de línea
			Brillante	La salida está alimentada por batería en modo batería.
		Verde	Sólido encendido	La batería está completamente cargada
			Brillante	La batería se está cargando.
	FAULT	Rojo	Sólido encendido	Modo de falla
			Brillante	Modo de advertencia

Teclas de función

Tecla de función		Descripción
	ESC	Salir de la configuración
	Configuración de la función USB	Seleccionar funciones USB OTG
	Ajuste del temporizador para el Prioridad de la fuente de salida	Configurar el temporizador para priorizar la fuente de salida
	Ajuste del temporizador para el Prioridad de la fuente del cargador	Configurar el temporizador para priorizar la fuente del cargador
	Seleccionar	A la siguiente selección
	Ingresar	Para confirmar/ingresar la selección en el modo de configuración
		Presione estas dos teclas a la vez para cambiar la barra LED RGB para la prioridad de la fuente de salida y el estado de carga/descarga de la batería.

Iconos de la pantalla LCD

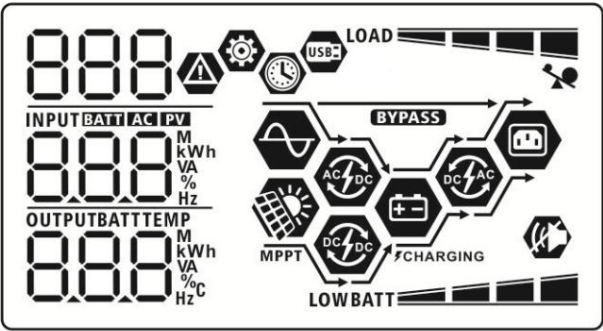

Icono	Descripción de la función
Información de la fuente de entrada	
AC	Indica la entrada de CA.
PV	Indica la entrada fotovoltaica
	Indica voltaje de entrada, frecuencia de entrada, voltaje fotovoltaico, corriente del cargador, potencia del cargador, voltaje de la batería.

Programa de configuración e información de fallas		
 888	Indica los programas de configuración.	
888 	Indica los códigos de advertencia y falla. Advertencia: 88  Parpadeando con código de advertencia. Falla: F88 iluminación con código de avería	
Información de salida		
OUTPUTBATTTEMP 888 M kWh VA % Hz	Indica voltaje de salida, frecuencia de salida, porcentaje de carga, carga en VA, carga en Watt y corriente de descarga.	
OUTPUT	El ICONO parpadeante indica que la unidad tiene salida de CA y configuración de programas 60, 61 o 62 diferente a la configuración predeterminada.	
Información de la batería		
BATT	Indica el nivel de batería de 0 a 24 %, 25 a 49 %, 50 a 74 % y 75 a 100 % en modo batería y el estado de carga en modo línea.	
Cuando la batería se esté cargando, mostrará el estado de carga de la batería.		
Estado	Voltaje de la batería	Pantalla LCD
Constante Modo actual / Constante Modo de voltaje	<2 V/celda	Las 4 barras parpadearán por turnos.
	2 ~ 2,083 V/celda	La barra derecha estará encendida y las otras tres barras parpadearán por turnos.
	2,083 ~ 2,167 V/celda	Las dos barras de la derecha estarán encendidas y las otras dos barras parpadearán por turnos.
	> 2,167 V/celda	Las tres barras de la derecha estarán encendidas y la barra izquierda parpadeará.
Modo flotante. Las baterías están completamente cargadas.		Habrà 4 barras encendidas.
En modo batería, presentará la capacidad de la batería.		
Porcentaje de carga	Voltaje de la batería	Pantalla LCD
Carga >50%	< 1,85 V/celda	LOWBATT
	1,85 V/celda ~ 1,933 V/celda	BATT
	1,933 V/celda ~ 2,017 V/celda	BATT
	> 2.017 V/celda	BATT
Carga < 50%	< 1,892 V/celda	LOWBATT
	1,892 V/celda ~ 1,975 V/celda	BATT
	1,975 V/celda ~ 2,058 V/celda	BATT
	> 2.058 V/celda	BATT
Información de carga		
	Indica sobrecarga.	
LOAD 	Indica el nivel de carga en 0-24%, 25-49%, 50-74% y 75-100%.	
	0%~24%	25%~49%
	LOAD	LOAD
	50%~74%	75%~100%
	LOAD	LOAD

Información de funcionamiento del modo	
	Indica que la unidad está conectada a la red eléctrica.
 MPPT	Indica que la unidad se conecta al panel fotovoltaico.
	Indica que la carga es suministrada por la red eléctrica.
	Indica que el circuito del cargador de utilidad está funcionando.
	Indica que el circuito del cargador solar está funcionando.
	Indica que el circuito inversor CC/CA está funcionando.
	Indica que la alarma de la unidad está desactivada.
	Indica que el disco USB está conectado.
	Indica la configuración del temporizador o la visualización de la hora.

Configuración de LCD

Configuración general

Después de mantener presionado



durante 3 segundos, la unidad entrará en el modo de configuración. Presione



Botón para seleccionar programas de configuración. Presione



botón para confirmar su selección o



Botón para salir.

Programas de configuración:

Programa	Descripción	Opción seleccionable	
00	Salir del modo de configuración	Escapar 00 ESC	
01	Prioridad de la fuente de salida: Para configurar la prioridad de la fuente de alimentación de carga	Utilidad primero (predeterminado) 01 USB	La empresa de servicios públicos proporcionará energía a las cargas como primera prioridad. La energía solar y de las baterías proporcionarán energía a las cargas solo cuando la energía de la red eléctrica no esté disponible.
		Primero la energía solar 01 SUB	La energía solar proporciona energía a las cargas como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, la empresa de servicios públicos suministrará energía a las cargas al mismo tiempo.
		Prioridad de la SBU 01 SBU	La energía solar proporciona energía a las cargas como primera prioridad. Si la energía solar no es suficiente para alimentar todas las cargas conectadas, la energía de la batería suministrará energía a las cargas al mismo tiempo. La empresa de servicios públicos suministra energía a las cargas solo cuando el voltaje de la batería cae al voltaje de advertencia de nivel bajo o el punto de ajuste en el programa 12.
02	Corriente de carga máxima: para configurar la corriente de carga total para cargadores solares y de servicios públicos. (Corriente de carga máxima = corriente de carga de la red pública + corriente de carga solar)	60A (predeterminado) 02 60 ^A	El rango de ajuste es de 10A a 120A. El incremento de cada clic es de 10A.

03	Rango de voltaje de entrada de CA	Electrodomésticos (predeterminado) 03  APL	Si se selecciona, el rango de voltaje de entrada de CA aceptable estará entre 90 y 280 VCA.
		0000 Power Unbalance 03  UPS	Si se selecciona, el rango de voltaje de entrada de CA aceptable estará entre 170 y 280 VCA.
05	Tipo de batería	Asamblea general anual (predeterminado) 05  AGn	Inundado 05  FLd
		Definido por el usuario 05  USE	Si se selecciona "Definido por el usuario", el voltaje de carga de la batería y el voltaje de corte de CC bajo se pueden configurar en los programas 26, 27 y 29.
		Batería de Pylontech 05  PYL	Si se selecciona, los programas 02, 26, 27 y 29 se configurarán automáticamente. No es necesario realizar ninguna configuración adicional.
		Batería WECO (solo para modelo de 48 V) 05  WEC	Si se selecciona, los programas 02, 12, 26, 27 y 29 se configurarán automáticamente según las recomendaciones del proveedor de baterías. No es necesario realizar ajustes adicionales.
		Batería Soltaro (solo para Modelo de 48 V) 05  SOL	Si se selecciona, los programas 02, 26, 27 y 29 se configurarán automáticamente. No es necesario realizar ninguna configuración adicional.

		Batería compatible con el protocolo Lib 05  Lib	Seleccione "Lib" si utiliza una batería de litio compatible con el protocolo Lib. Si se selecciona, los programas 02, 26, 27 y 29 se configurarán automáticamente. No es necesario realizar ninguna configuración adicional.
		Batería de litio de terceros 05  LIC	Seleccione "LIC" si utiliza una batería de litio no incluida en la lista anterior. Si se selecciona, los programas 02, 26, 27 y 29 se configurarán automáticamente. No es necesario realizar ninguna configuración adicional. Comuníquese con el proveedor de la batería para obtener el procedimiento de instalación.
06	Reinicio automático en caso de sobrecarga ocurre	Reiniciar deshabilitado (predeterminado) 06  Ltd	Habilitar reinicio 06  LtE
07	Reinicio automático cuando se produce sobretensión	Reiniciar deshabilitado (predeterminado) 07  EtD	Habilitar reinicio 07  EtE
09	Frecuencia de salida	50 Hz (predeterminado) 09  50_{Hz}	60 Hz 09  60_{Hz}
10	Voltaje de salida	220 V 10  220_v	230 V (predeterminado) 10  230_v
		240 V 10  240_v	
11	Corriente máxima de carga de la red eléctrica Nota: Si el valor de configuración en el programa 02 es menor que el del programa 11, el inversor aplicará la corriente de carga del programa 02 para el cargador de red.	30A (predeterminado) 11  Uti 30_A	El rango de ajuste es de 2 A, luego de 10 A. hasta 100 A. El incremento de cada clic es 10A.

12	Ajuste del voltaje o el porcentaje de SOC a la fuente de servicio público al seleccionar "SBU" (prioridad SBU) en el programa 01.	23 V (predeterminado para el modelo de 24 V)  BATT 230^v	El rango de configuración es de 22 V a 25,5 V. El incremento de cada clic es de 0,5 V.
		46 V (predeterminado para el modelo de 48 V)  BATT 460^v	El rango de configuración es de 44 V a 55 V. El incremento de cada clic es de 1 V.
		SOC 10% (valor predeterminado para Litio) 	Si se selecciona algún tipo de batería de litio en el programa 05, el valor de configuración cambiará automáticamente al estado de carga (SOC). El rango de ajuste es del 5 % al 95 %.
13	Configuración del voltaje o el porcentaje de SOC al modo batería al seleccionar "SBU" (Prioridad SBU) en el programa 01.	Opciones disponibles para el modelo de 24 V: El rango de ajuste es COMPLETO y desde 24 V a 29 V. El incremento de cada clic es de 1 V.	
		Batería completamente cargada  BATT FUL^v	27 V (predeterminado)  BATT 270^v
		Opciones disponibles para el modelo de 48 V: El rango de ajuste es COMPLETO y desde 48 V a 58 V. El incremento de cada clic es de 1 V.	
		Batería completamente cargada  BATT FUL^v	54 V (predeterminado)  BATT 54^v
		SOC 80% (predeterminado para Litio) 	Si se selecciona algún tipo de batería de litio en el programa 05, el valor de configuración cambiará automáticamente al estado de carga (SOC). El rango ajustable es del 10 % al 100 %. Incremento de cada... el clic es del 5%.






16	Prioridad de fuente del cargador: Para configurar la prioridad de la fuente del cargador	Si este inversor/cargador está funcionando en modo de línea, espera o falla, la fuente del cargador se puede programar de la siguiente manera:	
		Primero la energía solar 16  C50	La energía solar cargará la batería como primera prioridad. La empresa de servicios públicos cargará la batería solo cuando no haya energía solar disponible.
		Solar y servicios públicos (predeterminado) 16  SNU	La energía solar y la energía eléctrica cargarán la batería al mismo tiempo.
		Sólo solar 16  050	La energía solar será la única fuente de carga sin importar la compañía eléctrica disponible o no.
		Si este inversor/cargador funciona en modo de batería, solo la energía solar puede cargar la batería. La energía solar cargará la batería si está... disponible y suficiente.	
18	Control de alarma	Alarma activada (predeterminado) 18  60n	Alarma apagada 18  60F
19	Retorno automático a la pantalla de visualización predeterminada	Volver a la pantalla de visualización predeterminada (predeterminada) 19  ESP	Si se selecciona, no importa cómo cambien los usuarios la pantalla de visualización, volverá automáticamente a la pantalla de visualización predeterminada (voltaje de entrada/voltaje de salida) después de que no se presione ningún botón durante 1 minuto.
		Manténgase en la pantalla más reciente 19  HEP	Si se selecciona, la pantalla de visualización permanecerá en la última pantalla a la que finalmente cambie el usuario.

20	Control de luz de fondo	Luz de fondo encendida (predeterminado) 20  LON	Luz de fondo apagada 20  LOF
22	Suena un pitido cuando se interrumpe la fuente principal	Alarma activada (predeterminado) 22  AON	Alarma apagada 22  AOF
23	Derivación de sobrecarga: Cuando está habilitado, la unidad transferirá al modo de línea si ocurre una sobrecarga en el modo de batería.	Desactivar bypass (predeterminado) 23  bYd	Habilitar bypass 23  bYE
25	Código de falla de registro	Habilitar grabación (predeterminado) 25  FEN	Desactivar grabación 25  FdS
26	Voltaje de carga a granel (Voltaje CV)	Opciones disponibles para el modelo de 24 V:	
		28,2 V (predeterminado) 26  CV BATT 28.2^v	Si se selecciona definido por el usuario en Programa 5: Este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 25,0 V a 31,5 V. El incremento de cada clic es 0,1 V.
		Opciones disponibles para el modelo de 48 V:	
		56,4 V (predeterminado) 26  CV BATT 56.4^v	Si se selecciona definido por el usuario en Programa 5: Este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 48,0 V a 61,0 V. El incremento de cada clic es... 0,1 V.

27	Tensión de carga flotante	Opciones disponibles para el modelo de 24 V:	
		27 V (predeterminado) 	Si se selecciona definido por el usuario en Programa 5: Este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 25,0 V a 31,5 V. El incremento de cada clic es 0,1 V.
		Opciones disponibles para el modelo de 48 V:	
		54 V (predeterminado) 	Si se selecciona definido por el usuario en Programa 5: Este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 48,0 V a 61,0 V. El incremento de cada clic es... 0,1 V.
29	Voltaje de corte de CC bajo o porcentaje de SOC: Si la energía de la batería es la única fuente de energía disponible, el inversor se apagará. Si hay energía fotovoltaica y energía de la batería disponibles, el inversor cargará la batería sin salida de CA. Si hay energía fotovoltaica y energía de la batería disponibles, el inversor cargará la batería sin salida de CA. La energía y la red están disponibles, el inversor pasará al modo de línea	Opciones disponibles para el modelo de 24 V:	
		21,0 V (predeterminado) 	Si se selecciona definido por el usuario en Programa 5: Este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 21,0 V a 24,0 V. El incremento de cada clic es... 0,1 V. El voltaje de corte de CC bajo se fijará en el valor configurado sin importar qué porcentaje de carga esté conectado.
		Opciones disponibles para el modelo de 48 V:	
		42,0 V (predeterminado) 	Si se selecciona definido por el usuario en Programa 5: Este programa se puede configurar. El rango de ajuste es de 42,0 V a 48,0 V. El incremento de cada clic es... 0,1 V. El voltaje de corte de CC bajo se fijará en el valor configurado sin importar qué porcentaje de carga esté conectado.
		SOC 0% (predeterminado) 	Si se selecciona batería de litio en el programa 5, el valor de configuración cambiará a SOC automáticamente. El rango de ajuste es de 0% a 90%.

30	Ecualización de batería	Ecualización de batería 30  EEN	Desactivar la ecualización de la batería (predeterminado) 30  EdS
		Si se selecciona "Inundado" o "Definido por el usuario" en el programa 05, se puede configurar este programa.	
31	Voltaje de ecualización de la batería	Opciones disponibles para el modelo de 24 V:	
		29,2 V (predeterminado) 31  EV BATT 29.2 _v	El rango de ajuste es de 25,0 V a 31,5 V. El incremento de cada clic es 0,1 V.
		Opciones disponibles para el modelo de 48 V:	
		58,4 V (predeterminado) 31  EV BATT 58.4 _v	El rango de ajuste es de 48,0 V a 61,0 V. El incremento de cada clic es 0,1 V.
33	Tiempo de ecualización de la batería	60 min (predeterminado) 33  60	El rango de ajuste es de 5 min a 900 min. El incremento de cada clic es 5 minutos.
34	Tiempo de espera de ecualización de batería	120 min (predeterminado) 34  120	El rango de ajuste es de 5 min a 900 min. El incremento por clic es de 5 min.
35	Intervalo de ecualización	30 días (predeterminado) 35  30d	El rango de configuración es de 0 a 90 días. El incremento de cada clic es de 1 día
36	Ecualización activada inmediatamente	Permitir 36  AEN	Deshabilitar (predeterminado) 36  AdS

		Si la función de ecualización está habilitada en el programa 30, se puede configurar este programa. Si se selecciona "Habilitar" en este programa, se activará la ecualización de la batería inmediatamente y la pantalla LCD mostrará la pantalla principal. "E9". Si se selecciona "Desactivar", se cancelará la función de ecualización hasta que llegue el siguiente tiempo de ecualización activado según el programa 35 Configuración. En este momento, no se mostrará en la página principal de la pantalla LCD.	
37	Restablecer todos los datos almacenados de energía generada por PV y energía de carga de salida	se restablece (predeterminado). 	Reiniciar 
60	Voltaje de corte de CC bajo o Porcentaje de SOC en la segunda salida	Configuración predeterminada de 24 V: 21,0 V 	Si se selecciona "Definido por el usuario" en el programa 05, este rango de configuración es de 21,0 V a 31,0 V. Incremento de cada clic es 0,1 V.
		Configuración predeterminada de 48 V: 42,0 V 	Si se selecciona "Definido por el usuario" en el programa 05, este rango de ajuste va de 42,0 V a 60,0 V. El incremento por clic es de 0,1 V.
		SOC 0% (predeterminado para Litio) 	Si se selecciona algún tipo de batería de litio en el programa 05, el valor de este parámetro se mostrará en porcentaje y su configuración se basa en el porcentaje de capacidad de la batería. El rango de configuración va del 0 % al 95 %. Incremento de cada... el clic es del 5%.
61	Ajuste del tiempo de descarga en la segunda salida (L2)	Desactivar (predeterminado) 	El rango de ajuste es deshabilitado y luego de 0 min a 990 min. Incremento de cada clic son 5 min. *Si el tiempo de descarga de la batería alcanza el tiempo configurado en el programa 61 y no se activa la función del programa 60, la salida se apagará.

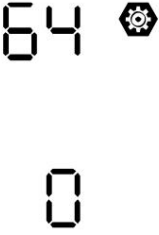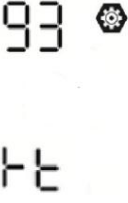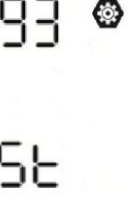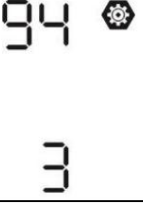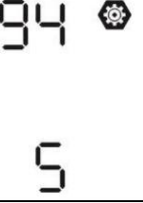62	Configuración del intervalo de tiempo para activar la segunda salida (L2)	00~23 (Predeterminado. La segunda salida siempre está activada) 	El rango de ajuste es de 00 a 23. El incremento de cada clic es de 1 hora. Si el rango de ajuste es de 00 a 08, la segunda salida se activará hasta las 09:00. Durante este periodo, se desactivará si se alcanza cualquier valor de ajuste en el programa 60 o 61.
63	Configuración del punto de voltaje o SOC para reiniciar en el segundo salida (L2)	Configuración predeterminada: 46,0 V 	Si se selecciona "Definido por el usuario" en el programa 05, este rango de configuración es de 21,5 V a 31,5 V para el modelo 4K y de 43,0 V a 61,0 V para el modelo 6K. El incremento de cada clic es de 0,1 V. *Si la segunda salida se corta debido a la configuración en el programa 60, la segunda salida (L2) se reiniciará según la configuración en el programa 63.
		SOC: 20% (valor predeterminado para batería de litio) 	Si se selecciona algún tipo de batería de litio en el programa 05, el valor de este parámetro se mostrará en porcentaje y su configuración se basa en el porcentaje de capacidad de la batería. El rango de ajuste va del 5 % al 100 %. Incremento de cada... el clic es del 5%. *Si la segunda salida se corta debido a la configuración en el programa 60, la segunda salida (L2) se reiniciará según la configuración en el programa 63.
64	Configuración del tiempo de espera para encender la segunda salida (L2) cuando el inversor vuelve a Modo de línea o la batería está en estado de carga	0 min (predeterminado) 	El rango de ajuste es de 0 min a 990 min. El incremento por clic es de 5. mín. *Si la segunda salida se corta debido a la configuración en el programa 61, la segunda salida (L2) se reiniciará según la configuración en el programa 64.
93	Borrar todo el registro de datos	No restablecer (predeterminado) 	Reiniciar 
94	Intervalo de registro de datos *El número máximo de registro de datos es 1440. Si es mayor 1440, reescribirá el primer registro.	3 minutos 	5 minutos 

		10 minutos (predeterminado) 94  10	20 minutos 94  20
		30 minutos 94  30	60 minutos 94  60
95	Ajuste de hora – Minutos	Para el ajuste de minutos, el rango es de 0 a 59. 95   min 0	
96	Ajuste de hora – Hora	Para el ajuste de la hora, el rango es de 0 a 23. 96   HOU 0	
97	Ajuste de hora – Día	Para la configuración del día, el rango va de 1 a 31. 97   day 1	
98	Ajuste de hora – Mes	Para configurar el mes, el rango es de 1 a 12. 98   mon 1	
99	Ajuste de hora – Año	Para la configuración del año, el rango va de 17 a 99. 99   YEA 19	

Configuración funcional

Hay tres configuraciones de funciones: USB OTG, configuración del temporizador para prioridad de fuente de salida y configuración del temporizador para prioridad de fuente de cargador.

Inserte un disco USB OTG en el puerto USB (Modo de ). Mantenga pulsado "" durante 3 segundos para ingresar al USB configuración). Estas funciones incluyen la actualización del firmware del inversor, la exportación del registro de datos y los parámetros internos. reescribir desde el disco USB.

1. Configuración de la función USB

Procedimiento	Pantalla LCD
Paso 1: Mantenga presionado "  " durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de funciones.	UPC  
Paso 2: Presione "  , "  " o "  Botón " para ingresar a los programas de configuración seleccionables	Set LOG

Paso 3: Seleccione el programa de configuración siguiendo el procedimiento.

de operación n.º	Programa de procedimiento	Pantalla LCD
 : Actualizar el firmware	Esta función permite actualizar el firmware del inversor. Si necesita actualizarlo, consulte con su distribuidor o instalador para obtener instrucciones detalladas.	
 : Volver a escribir interno parámetros	Esta función permite sobrescribir todos los ajustes de parámetros (archivo de texto) con los ajustes del disco USB portátil de una configuración anterior o duplicar la configuración del inversor. Consulte con su distribuidor o instalador para obtener instrucciones detalladas.	
 :	Presiona " Botón " para exportar el registro de datos del disco USB al inversor. Si el La función seleccionada está lista, la pantalla LCD mostrará . Presiona " botón " para "confirme la selección nuevamente". Presiona " " para seleccionar "Sí", el LED 1 parpadeará una vez por segundo durante el proceso. Solo mostrará  y todos los LED se encenderán después Esta acción está completa. Luego, presione " Botón " para volver a la página principal O presione " " para seleccionar "No" para regresar a la pantalla principal.	LOG   LDY LOG   YES NO

Si no se presiona ningún botón durante 1 minuto, volverá automáticamente a la pantalla principal.


Mensaje de error para las funciones USB On-The-Go:

Código de error	Mensajes
U01	No se detecta ningún disco USB.
U02	El disco USB está protegido contra copia.
U03	El documento dentro del disco USB contiene un formato incorrecto.

Si ocurre algún error, el código de error solo se mostrará durante 3 segundos. Después de 3 segundos, volverá automáticamente a la pantalla inicial. pantalla principal.

2. Configuración del temporizador para la prioridad de la fuente de salida

Esta configuración del temporizador se utiliza para configurar la prioridad de la fuente de salida por día.

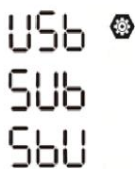Procedimiento	Pantalla LCD
 Paso 1: Mantenga presionado " " durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración de funciones para la salida "prioridad de fuente".	
" Paso 2: Presione  ",  " o  Botón " para ingresar a los programas de configuración seleccionables (descripciones detalladas en el Paso 3).	

Paso 3: Seleccione el programa de configuración siguiendo cada procedimiento.

Procedimiento de operación del programa n.º	Pantalla LCD
 Presione  " para configurar el Temporizador de Utilidades. Presione  Botón " para seleccionar  " a Tiempo de inicio. Presione  " para ajustar los valores y presione  " Confirmar. Presionar  " de nuevo para seleccionar la hora de finalización. Presione  " Para ajustar los valores, pulse el botón " para confirmar. Los valores de configuración van de 00 a 23, con incrementos de 1 hora.	
 Presione  " para configurar el Temporizador Solar Inicial. Presione  Botón " para seleccionar  " a Tiempo de inicio. Presione  " para ajustar los valores y presione  " Confirmar. Presionar  Botón " para seleccionar la hora de finalización. Presione  botón "para Ajuste los valores y pulse el botón " para confirmar. Los valores de configuración van de 00 a 23, con incrementos de 1 hora.	
 Presione  " para configurar el temporizador de prioridad de SBU. Presione  botón " para Seleccione el tiempo de inicio. Presione  "botón para ajustar valores y presione  " Para confirmar. Presione  Botón " para seleccionar la hora de finalización. Presione  botón " para Ajuste los valores y pulse el botón " para confirmar. Los valores de configuración van de 00 a 23, con incrementos de 1 hora.	



Presione Botón " para salir del modo de configuración.

3. Configuración del temporizador para la prioridad de la fuente del cargador

Esta configuración del temporizador se utiliza para configurar la prioridad de la fuente del cargador por día.

Procedimiento	Pantalla LCD
 Paso 1: Mantenga presionado " " durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración del temporizador para cargar "prioridad de fuente".	
" Paso 2: Presione  ",  " o  " para ingresar a los programas seleccionables (detalle " descripciones en el Paso 3).	

Paso 3: Seleccione el programa de configuración siguiendo cada procedimiento.

de operación n.º	Programa de procedimiento	Pantalla LCD
	Prensa " " para configurar el Temporizador Solar Inicial. Presione " Botón " para seleccionar Tiempo de inicio. Prensa " "botón para ajustar valores y presione " " a Confirmar. Presionar " Botón " para seleccionar la hora de finalización. Presione " botón "para Ajuste los valores y pulse el botón " para confirmar. Los valores de configuración van de 00 a 23, con incrementos de 1 hora.	
	Prensa " " para configurar el temporizador solar y de servicios públicos. Presione " botón " para Seleccione el tiempo de inicio. Presione " " para ajustar los valores y presione " " Para confirmar. Presione " Botón " para seleccionar la hora de finalización. Presione " botón " para Ajuste los valores y pulse el botón " para confirmar. Los valores de configuración van de 00 a 23, con incrementos de 1 hora.	
	Prensa " " para configurar el temporizador solo solar. Presione " Botón " para seleccionar Tiempo de inicio. Prensa " " para ajustar los valores y presione " " a Confirmar. Presionar " Botón " para seleccionar la hora de finalización. Presione " botón " para Ajuste los valores y pulse el botón " para confirmar. Los valores de configuración van de 00 a 23, con incrementos de 1 hora.	








Prensa " Botón " para salir del modo de configuración.






Configuración de pantalla















La información de la pantalla LCD cambiará a su vez al presionar " se cambia como se muestra en la siguiente Botón ". La información selectiva
tabla en orden:

Información seleccionable	Pantalla LCD
Voltaje de entrada/Voltaje de salida (Pantalla de visualización predeterminada)	Voltaje de entrada=230 V, voltaje de salida=230 V
Frecuencia de entrada	Frecuencia de entrada=50Hz
Voltaje fotovoltaico	Voltaje fotovoltaico=260 V
Corriente fotovoltaica	Corriente fotovoltaica = 2,5 A
Energía fotovoltaica	Potencia fotovoltaica = 500 W

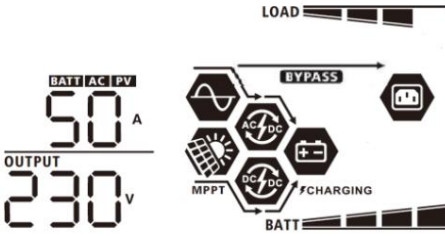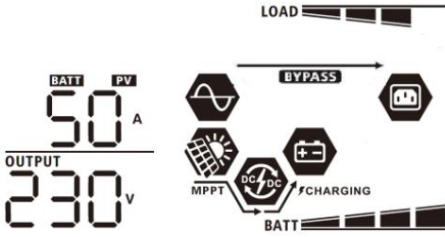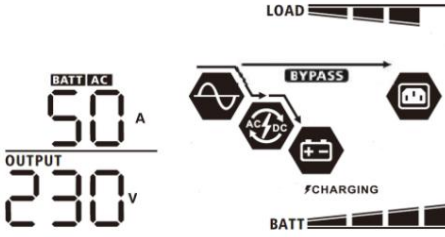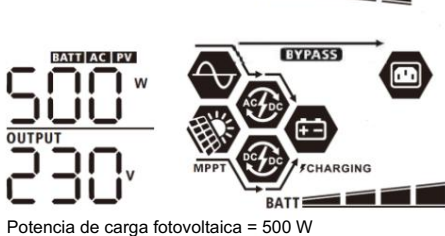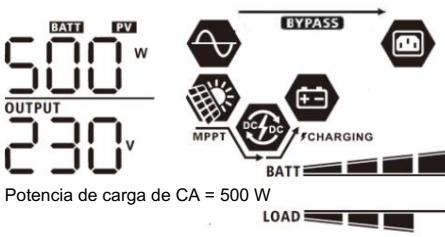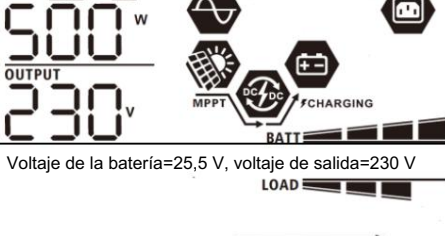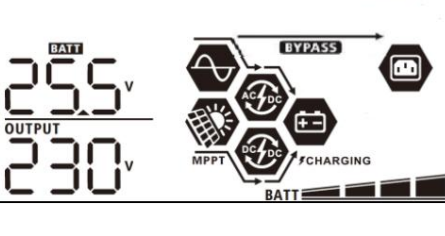Corriente de carga	Corriente de carga de CA y fotovoltaica = 50 A  Corriente de carga fotovoltaica = 50 A  Corriente de carga CA = 50 A 
Potencia de carga	Potencia de carga de CA y fotovoltaica = 500 W  Potencia de carga fotovoltaica = 500 W  Potencia de carga de CA = 500 W 
Voltaje de la batería y voltaje de salida	Voltaje de la batería=25,5 V, voltaje de salida=230 V 

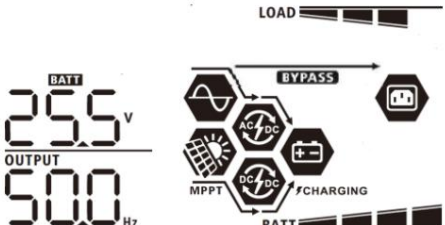
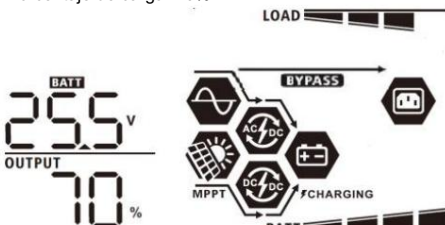
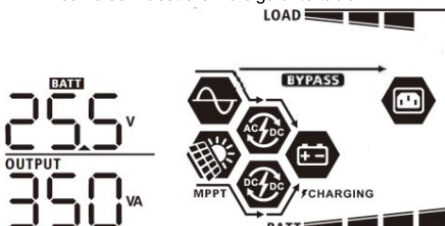
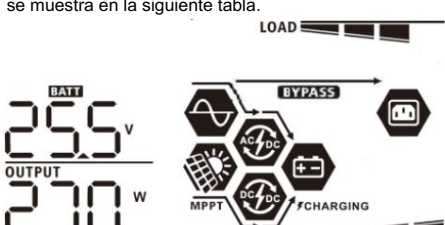
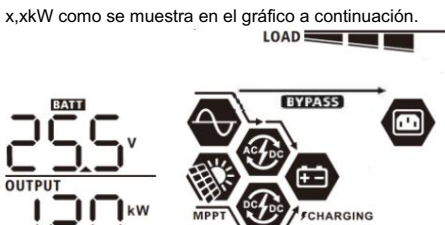
Frecuencia de salida	Frecuencia de salida=50Hz 
Porcentaje de carga	Porcentaje de carga=70% 
Carga en VA	Cuando la carga conectada es inferior a 1 kVA, la carga en VA presentará xxxVA como se muestra en la siguiente tabla.  Cuando la carga es mayor a 1 kVA (1 kVA), la carga en VA presentará x,x kVA como se muestra en el gráfico a continuación. 
Carga en vatios	Cuando la carga es inferior a 1 kW, la carga en W presentará xxxW como se muestra en la siguiente tabla.  Cuando la carga es mayor a 1kW (1KW), la carga en W presentará x,xkW como se muestra en el gráfico a continuación. 

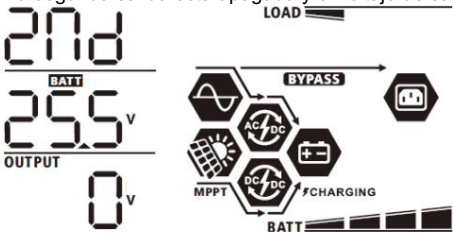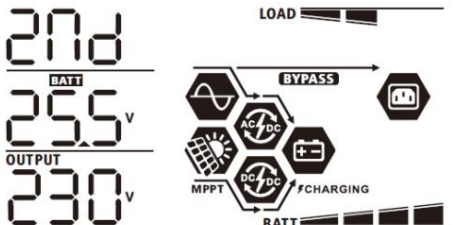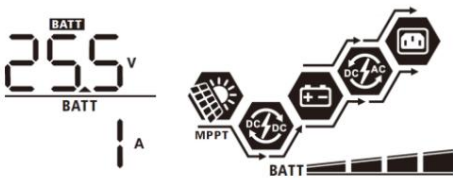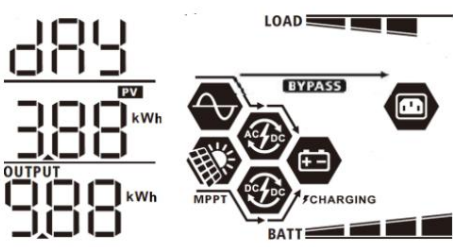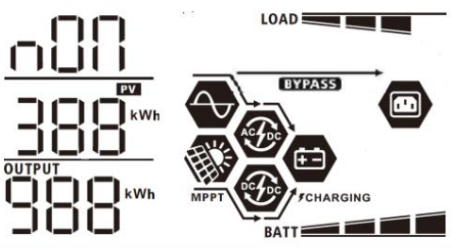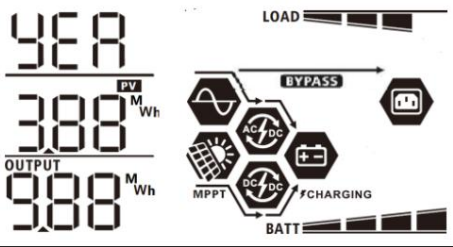Voltaje de salida L2	La segunda salida está apagada y el voltaje de salida L2 es 0 V.  La segunda salida está activada y el voltaje de salida L2 es 230 V. 
Voltaje de la batería/corriente de descarga de CC	Voltaje de la batería=25,5 V, corriente de descarga=1 A 
Energía fotovoltaica generada hoy y energía de salida de carga hoy	Generación de energía fotovoltaica hoy = 3,88 kWh, Energía de salida de carga actual = 9,88 kWh. 
Energía fotovoltaica generada este mes y energía de salida de carga este mes.	Generación de energía fotovoltaica este mes = 388 kWh, Energía de salida de carga este mes = 988 kWh. 
Energía fotovoltaica generada este año y energía de salida de carga este año.	Generación de energía fotovoltaica este año = 3,88 MWh, Energía de salida de carga este año = 9,88 MWh. 

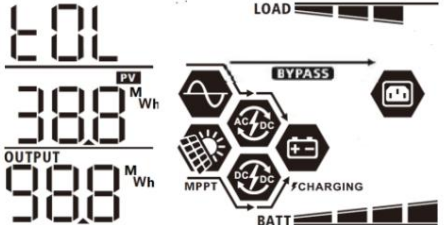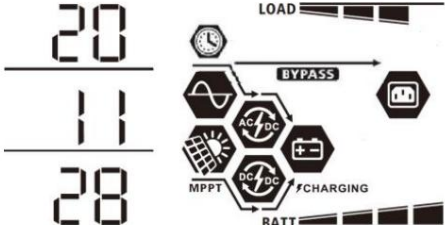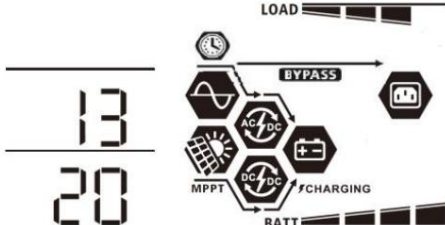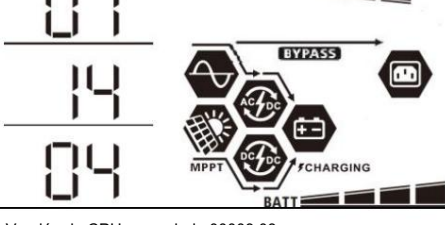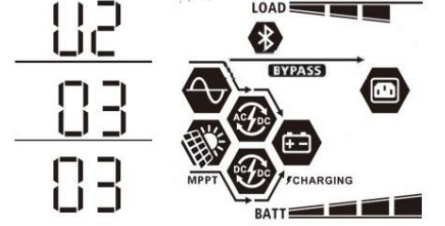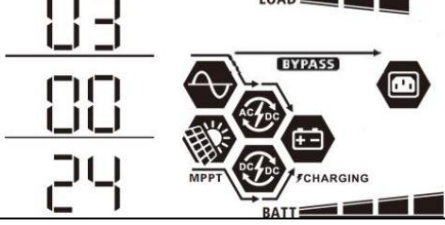Generación total de energía fotovoltaica y energía de salida de carga total.	Generación total de energía fotovoltaica = 38,8 MWh, Energía de salida de carga total = 98,8 MWh. 
Fecha real.	Fecha real 28 de noviembre de 2020. 
Tiempo real.	Tiempo real 13:20. 
Comprobación de la versión de la CPU principal.	Versión de CPU principal 00014.04. 
Comprobación de la versión de CPU secundaria.	Versión de CPU secundaria 00003.03. 
Comprobación de la versión de Wi-Fi.	Versión de Wi-Fi 00000.24. 

Descripción del modo de funcionamiento

Modo de operación	Descripción	Pantalla LCD
Modo de espera Nota: *Modo de espera: El inversor aún no está encendido, pero en esta vez, el inversor puede cargar la batería sin CA producción.	La unidad no suministra ninguna salida pero aún puede cargar baterías.	Carga por servicios públicos y energía fotovoltaica. 
		Cobro por parte de servicios públicos. 
		Carga mediante energía fotovoltaica. 
		Sin carga. 
Modo de falla Nota: *Modo de falla: Los errores son causados por un error en el circuito interno o razones externas como sobretensión, salida cortocircuito y demás.	No se realiza ninguna carga, independientemente de si hay energía disponible en la red eléctrica o en energía fotovoltaica.	Hay energía disponible en la red eléctrica y en energía fotovoltaica. 
		La cuadrícula está disponible. 
		Hay energía fotovoltaica disponible. 
		Sin carga. 

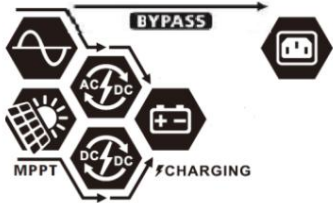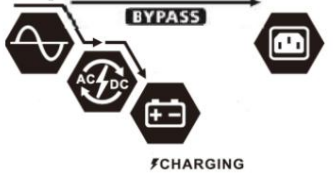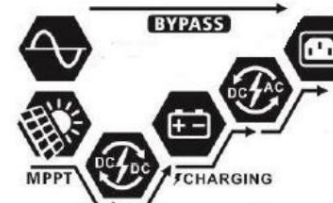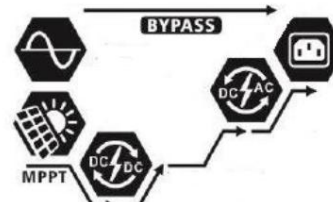Modo de línea	La unidad proporcionará salida Alimentación de la red eléctrica. También cargará la batería en modo de línea.	Carga por servicios públicos y energía fotovoltaica. 
		Cobro por parte de servicios públicos. 
		Si se selecciona “SUB” (solar primero) como prioridad de fuente de salida y la energía solar no es suficiente para proporcionar la carga, la energía solar y la red eléctrica proporcionarán las cargas y cargarán la batería al mismo tiempo. 
Modo de línea	La unidad proporcionará salida Alimentación de la red eléctrica. También cargará la batería en modo de línea.	Si se selecciona “SUB” (solar primero) o “SBU” como prioridad de fuente de salida y la batería no está conectada, la energía solar y la empresa de servicios públicos proporcionarán las cargas. 
		Energía de la red eléctrica. 

Modo batería	La unidad proporcionará energía de salida desde la batería y/o Energía fotovoltaica.	Energía procedente de baterías y energía fotovoltaica. 
		La energía fotovoltaica suministrará energía a las cargas y cargará la batería al mismo tiempo. Ninguna compañía eléctrica... disponible. 
		Alimentación únicamente por batería. 
		Alimentación procedente únicamente de energía fotovoltaica. 

Descripción de ecualización de batería

La función de ecualización de la batería está integrada en el controlador de carga. Esta función revierte la acumulación de efectos químicos negativos, como la estratificación, una condición en la que la concentración de ácido es mayor en la parte inferior de la batería que en la superior. La ecualización también ayuda a eliminar los cristales de sulfato que puedan haberse acumulado en las placas. Si no se controla, esta condición, llamada sulfatación, reducirá la capacidad total de la batería. Por lo tanto, se recomienda ecualizar la batería periódicamente.


Cómo activar la función de ecualización

Primero debe habilitar la función de ecualización de batería en el programa 30 de configuración de la pantalla LCD. Puede aplicar esta función mediante uno de los siguientes métodos:

1. Configuración del intervalo de ecualización en el Programa 35.
2. Active la ecualización inmediatamente en el Programa 36.


Cuándo igualar

En la etapa de carga flotante, cuando se alcanza el intervalo de ecualización establecido (ciclo de ecualización de la batería), o se activa inmediatamente la ecualización, el controlador comenzará a ingresar al modo de ecualización.

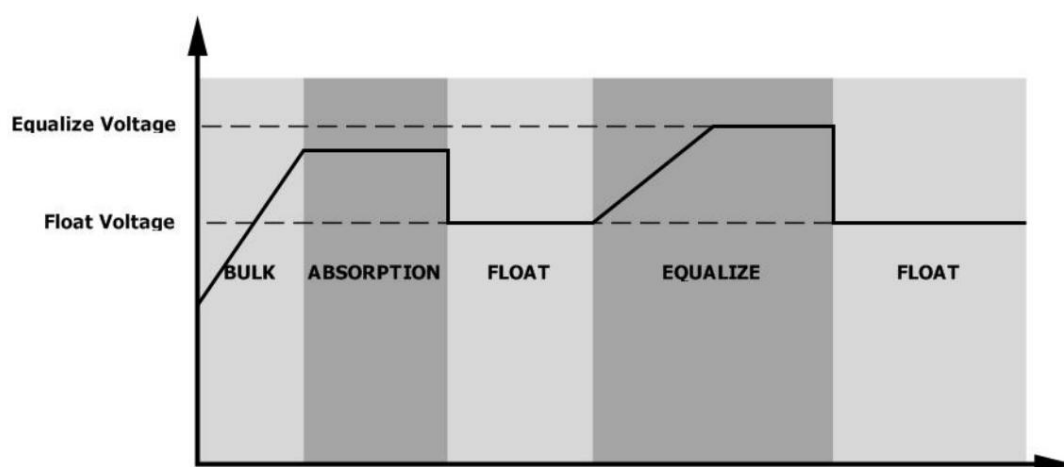


Ecualizar carga y tiempo de espera

En el modo de ecualización, el controlador suministrará energía para cargar la batería tanto como sea posible hasta que el voltaje de la batería alcance el voltaje de ecualización. Luego, se aplica una regulación de voltaje constante para mantener el voltaje de la batería en el nivel de ecualización. Nivel de ecualización. La batería permanecerá en modo de ecualización hasta que se agote el temporizador.

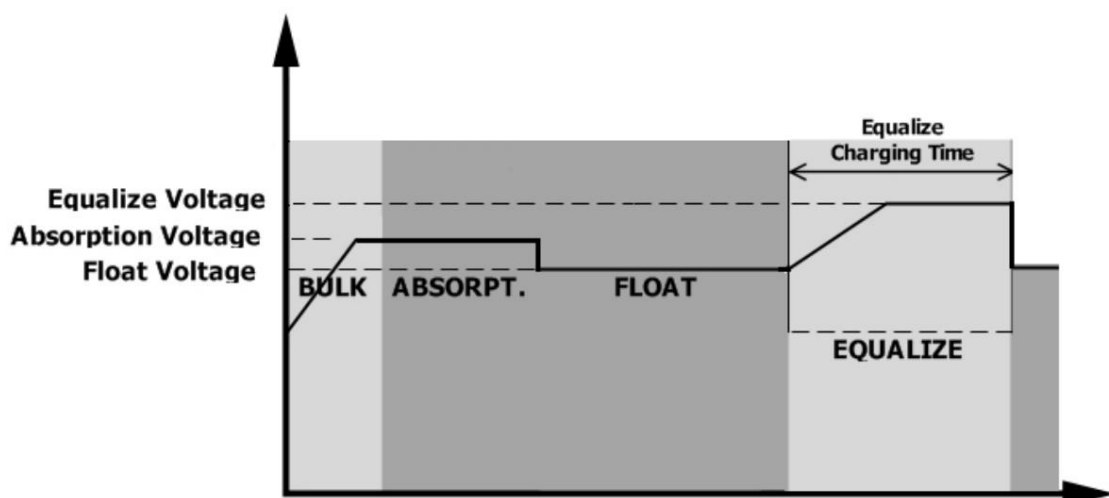

Sin embargo, en el modo de ecualización, si el temporizador de ecualización de la batería se agota y el voltaje de la batería no se recupera al punto de ecualización, el controlador de carga extenderá el tiempo de ecualización hasta que el voltaje de la batería alcance el voltaje de ecualización. Si el voltaje de la batería sigue siendo inferior al voltaje de ecualización al agotar el tiempo de ecualización, el controlador de carga detendrá la ecualización y volverá a la fase de carga flotante.

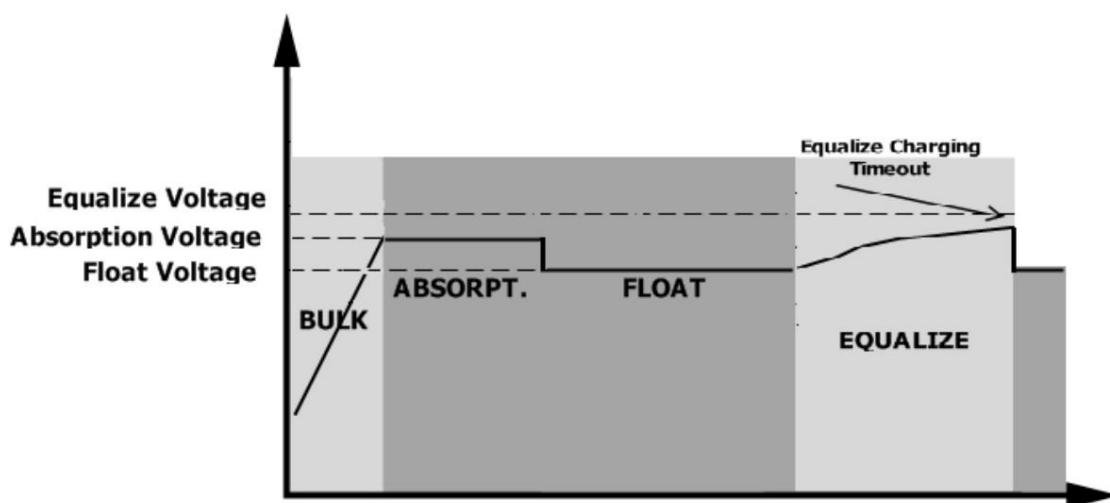

Código de referencia de falla

Código de falla	Evento de falla	Icono activado
01	El ventilador se bloquea cuando el inversor está apagado.	F01
02	Sobretensión	F02
03	El voltaje de la batería es demasiado alto	F03
04	El voltaje de la batería es demasiado bajo	F04
05	Los componentes internos del convertidor detectan un cortocircuito en la salida o una temperatura excesiva.	F05
06	El voltaje de salida es demasiado alto.	F06
07	Tiempo de espera por sobrecarga	F07
08	El voltaje del bus es demasiado alto	F08
09	Falló el arranque suave del autobús	F09
51	Sobrecorriente o sobretensión	F51
52	El voltaje del bus es demasiado bajo	F52
53	El arranque suave del inversor falló	F53
55	Sobretensión de CC en la salida de CA	F55
57	El sensor de corriente falló	F57
58	El voltaje de salida es demasiado bajo	F58
59	El voltaje fotovoltaico supera el límite	F59

Indicador de advertencia

Advertencia Código	Evento de advertencia	Alarma audible	Icono parpadeante
01	El ventilador está bloqueado cuando el inversor está encendido.	Pitido tres veces por segundo	01 
02	Sobretensión	Ninguno	02 
03	La batería está sobrecargada	Suena un pitido cada segundo	03 
04	Batería baja	Suena un pitido cada segundo	04 
07	Sobrecarga	Suena un pitido cada 0,5 segundos	07  
10	Reducción de potencia de salida	Suena dos veces cada 3 segundos	10 
15	La energía fotovoltaica es baja.	Suena dos veces cada 3 segundos	15 
16	Entrada de CA alta (>280 VCA) durante el arranque suave del	Ninguno	16 
32	BUS. Falla de comunicación entre el inversor y el panel de visualización remoto.	Ninguno	32 
E9	Ecualización de batería	Ninguno	E9 
bP	La batería no está conectada	Ninguno	bP 

PRESUPUESTO

Tabla 1 Especificaciones del modo de línea

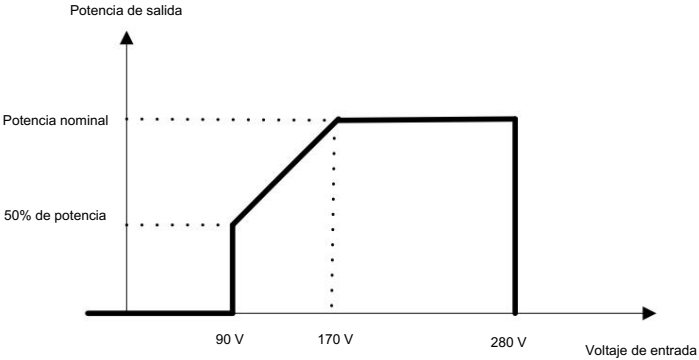
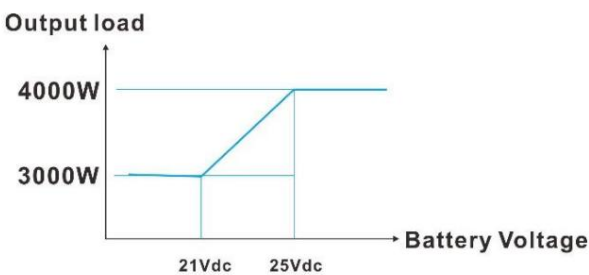
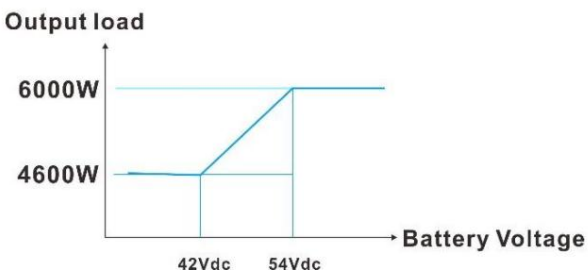
MODELO INVERSOR	4 kW	6 kW
Forma de onda del voltaje de entrada	Sinusoidal (de servicio público o generador)	
Voltaje de entrada nominal	230 V CA	
Voltaje de baja pérdida	170 V CA ± 7 V (UPS); 90 V CA ± 7 V (electrodomésticos)	
Voltaje de retorno de baja pérdida	180 V CA ± 7 V (UPS); 100 V CA ± 7 V (electrodomésticos)	
Voltaje de alta pérdida	280 V CA ± 7 V	
Voltaje de retorno de alta pérdida	270 V CA ± 7 V	
Voltaje máximo de entrada de CA	300 V CA	
Frecuencia de entrada nominal	50 Hz/60 Hz (detección automática)	
Baja frecuencia de pérdida	40 ± 1 Hz	
Frecuencia de retorno de baja pérdida	42 ± 1 Hz	
Alta frecuencia de pérdida	65 ± 1 Hz	
Alta frecuencia de retorno de pérdidas	63 ± 1 Hz	
Protección contra cortocircuitos de salida	Cortacircuitos	
Eficiencia (Modo de línea)	>95% (carga nominal R, batería completamente cargada)	
Tiempo de transferencia	10 ms típico (UPS); 20 ms típico (electrodomésticos)	
Reducción de potencia de salida: Cuando el voltaje de entrada de CA cae a 170 V, la potencia de salida se reducirá.		

Tabla 2 Especificaciones del modo inversor

MODELO INVERSOR	4 kW	6 kW
Potencia de salida nominal	4 kVA/4 kW	6 kVA/6 kW
Forma de onda del voltaje de salida	Onda sinusoidal pura	
Regulación de voltaje de salida	230 V CA $\pm$ 10 %	
Frecuencia de salida	50 Hz	
Máxima eficiencia	93%	
Protección contra sobrecargas	5 s a $\geq$ 110 % de carga; 10 s a 105 % ~ 110 % de carga	
Capacidad de sobretensión	2* potencia nominal durante 5 segundos	
Corriente máxima de salida de CA	30 amperios	40 amperios
Voltaje nominal de entrada de CC	24 V CC	48 VCC
Voltaje de arranque en frío	23,0 V CC	46,0 VCC
Advertencia de voltaje de CC bajo @ carga < 50% @ carga $\geq$ 50%	23,0 V CC 22,0 V CC	46,0 VCC 44,0 VCC
Advertencia de voltaje de retorno de CC bajo @ carga < 50% @ carga $\geq$ 50%	23,5 V CC 23,0 V CC	47,0 VCC 46,0 VCC
Voltaje de corte de CC bajo @ carga < 50% @ carga $\geq$ 50%	21,5 V CC 21,0 V CC	43,0 VCC 42,0 V CC
Alto voltaje de recuperación de CC	32 V CC	62 V CC
Alto voltaje de corte de CC	33 VCC	63 V CC
Consumo de energía sin carga	<40 W	<55 W
Limitación de potencia Cuando el voltaje de la batería es inferior a 25 V para el modelo 4K y a 54 V para el modelo 6K, la potencia de salida se reducirá. Si la carga de salida conectada supera simultáneamente la potencia nominal mínima (3 kW para el modelo 4K y 4,6 kW para el modelo 6K), la tensión de salida de CA disminuirá hasta alcanzar el mínimo. La tensión de salida de CA mínima es de 225 V cuando la tensión de salida es de 240 V y de 215 V cuando la tensión de salida es de 220 V o 230 V.	4K  6K 	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Explicación del LCD/LED/zumbador	Posible causa El LCD/LED y el zumbador estarán	¿Qué hacer?
La unidad se apaga automáticamente durante el proceso de inicio.	activos durante 3 segundos y luego se apagarán por completo.	El voltaje de la batería es demasiado bajo (<1,91 V/celda)	1. Recargue la batería. 2. Reemplace la batería.
No hay respuesta después del encendido.	Sin indicación.	1. El voltaje de la batería es demasiado bajo (<1,4 V/celda). 2. Se disparó el fusible interno.	1. Comuníquese con el centro de reparación para reemplazar el fusible. 2. Recargue la batería. 3. Reemplace la batería.
Existe red eléctrica pero el equipo funciona en modo batería.	El voltaje de entrada se muestra como 0 en la pantalla LCD y el LED verde parpadea.	El protector de entrada se ha disparado	Verifique si el disyuntor de CA está disparado y si el cableado de CA está bien conectado.
	El LED verde está parpadeando.	Calidad insuficiente de la alimentación de CA. (Costa o Generador)	1. Compruebe si los cables de CA son demasiado delgados y/o demasiado largos. 2. Compruebe si el generador (si lo hay) funciona correctamente o si el rango de voltaje de entrada es correcto. (SAI/ Electrodomésticos)
	El LED verde está parpadeando.	Establezca "SUB" (solar primero) como la prioridad de la fuente de salida.	Cambiar la prioridad de la fuente de salida a "USB" (utilidad primero).
Cuando se enciende la unidad, el relé interno se enciende y se apaga repetidamente.	La pantalla LCD y los LED parpadean	La batería está desconectada.	Compruebe si los cables de la batería están bien conectados.
El zumbador suena continuamente y El LED rojo está encendido.	Código de falla 07	Error de sobrecarga. El inversor está sobrecargado al 110 % y se acabó el tiempo.	Reduce la carga conectada apagando algunos equipos.
		Si la tensión de entrada fotovoltaica es superior a la especificada, la potencia de salida se reducirá. En este caso, si la potencia de salida de las cargas conectadas es superior a la potencia de salida reducida, se producirá una sobrecarga.	Reducir el número de módulos fotovoltaicos en serie o la carga conectada.
	Código de falla 05	Salida en cortocircuito.	Verifique si el cableado está bien conectado y elimine la carga anormal.
		La temperatura del componente convertidor interno es superior a 120 °C.	Compruebe si el flujo de aire de la unidad está bloqueado o si la temperatura ambiente es demasiado alta.
	Código de falla 02	La temperatura interna del componente inversor es superior a 100 °C.	
	Código de falla 03	La batería está sobrecargada.	Devolver al centro de reparación.
		El voltaje de la batería es demasiado alto.	Verifique si las especificaciones y la cantidad de baterías cumplen con los requisitos.
	Código de falla 01	Fallo del ventilador	Reemplace el ventilador.
	Código de avería 06/58	Salida anormal (voltaje del inversor inferior a 190 V CA o superior a 260 V CA)	1. Reducir la carga conectada. 2. Devolución al centro de reparación
	Código de avería 08/09/53/57	Los componentes internos fallaron.	Devolver al centro de reparación.
	Código de falla 51	Sobrecorriente o sobretensión.	Reinicie la unidad, si el error ocurre nuevamente, devuélvala al centro de reparación.
	Código de falla 52	El voltaje del bus es demasiado bajo.	
	Código de falla 55	El voltaje de salida no está equilibrado.	
	Código de avería 59	El voltaje de entrada fotovoltaica supera la especificación.	Reducir el número de módulos fotovoltaicos en serie.

Apéndice I: Instalación de comunicación BMS

1. Introducción


Si se conecta a una batería de litio, se recomienda comprar un cable de comunicación RJ45 hecho a medida. Consulte con su distribuidor o integrador para obtener más detalles.

Este cable de comunicación RJ45, hecho a medida, transmite información y señales entre la batería de litio y el inversor. Esta información se detalla a continuación:

- Reconfigure el voltaje de carga, la corriente de carga y el voltaje de corte de descarga de la batería de acuerdo con Parámetros de la batería de litio.
- Haga que el inversor inicie o detenga la carga según el estado de la batería de litio.


2. Asignación de pines para el puerto de comunicación BMS

	Definición
PIN 1	RS232TX
PIN 2	RS232RX
PIN 3	RS485B
PIN 4	
PIN 5	RS485A
PIN 6	CANH
PIN 7	CANL
PIN 8	Tierra

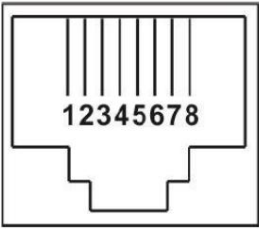


3. Configuración de comunicación de la batería de litio LIO-4805/

LIO-4810-150A

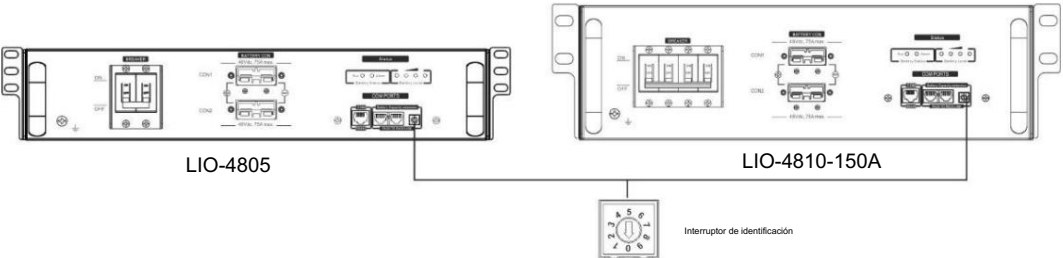


ESS LIO-I 4810

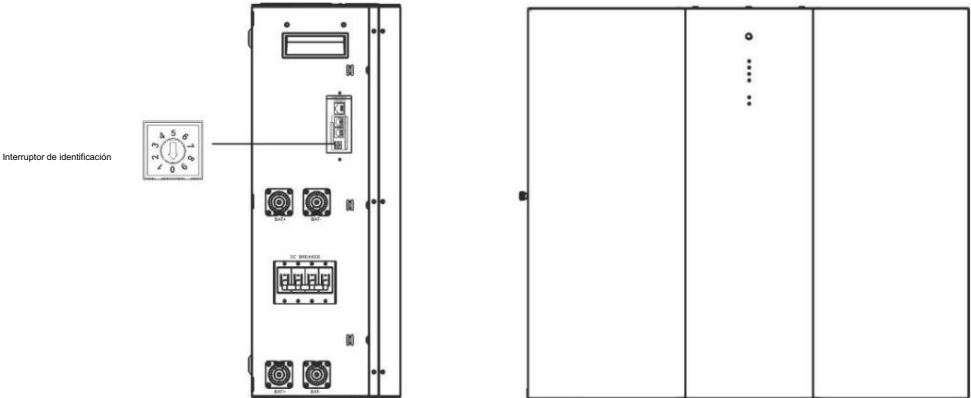

El interruptor de identificación indica el código de identificación único para cada módulo de batería. Es necesario asignar un ID idéntico a cada módulo para su correcto funcionamiento. Se puede configurar el código de identificación para cada módulo de batería rotando el PIN en el interruptor de identificación. Del 0 al 9, el número puede ser aleatorio; sin orden específico. Se pueden operar un máximo de 10 módulos de batería en paralelo.

PYLONTECH

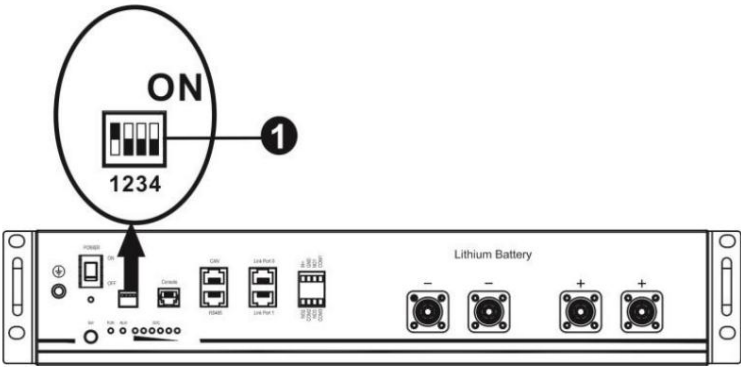

Interruptor DIP: Hay 4 interruptores DIP que configuran diferentes velocidades de transmisión y direcciones de grupo de batería. Si el interruptor está en la posición "OFF", significa "0". Si está en la posición "ON", significa "1".

Dip 1 está "ON" para representar la velocidad en baudios 9600.

Los dip 2, 3 y 4 están reservados para la dirección del grupo de baterías.

Los interruptores DIP 2, 3 y 4 de la batería principal (primera batería) sirven para configurar o cambiar la dirección del grupo.

NOTA: "1" es la posición superior y "0" es la posición inferior.

Salsa 1	Salsa 2		Salsa 3	Salsa 4	Dirección del grupo
1: RS485 velocidad en baudios=9600 Reiniciar para tomar efecto	0		0	0	Solo para un grupo. Es necesario configurar la batería principal con esta configuración: <u>las baterías secundarias no tienen restricciones.</u>
	1		0	0	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería principal en el primer grupo con esta configuración, y las baterías secundarias no tienen restricciones.
	0		1	0	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería principal en el segundo grupo con esta configuración, y las baterías secundarias no tienen restricciones.
	1		1	0	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería principal en el tercer grupo con esta configuración, y las baterías secundarias no tienen restricciones.
	0		0	1	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería principal en el cuarto grupo con esta configuración, y las baterías secundarias no tienen restricciones.
	1		0	1	Condición de grupo múltiple. Es necesario configurar la batería principal en el quinto grupo con esta configuración, y las baterías secundarias no tienen restricciones.


NOTA: El máximo de grupos de baterías de litio es 5 y para conocer el número máximo para cada grupo, consulte con el fabricante de la batería.

4. Instalación y funcionamiento


LIO-4805/LIO-4810-150A/ESS LIO-I 4810

Después de asignar el número de identificación a cada módulo de batería, configure el panel LCD en el inversor e instale la conexión del cableado siguiendo los siguientes pasos.

Paso 1: Utilice el cable de señal RJ11 suministrado para conectarlo al puerto de extensión (P1 o P2).

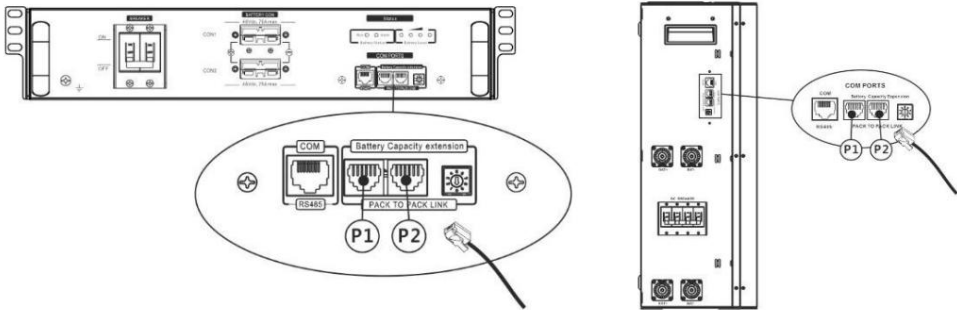

Paso 2: Utilice el cable RJ45 suministrado (del paquete del módulo de batería) para conectar el inversor y la batería de litio.

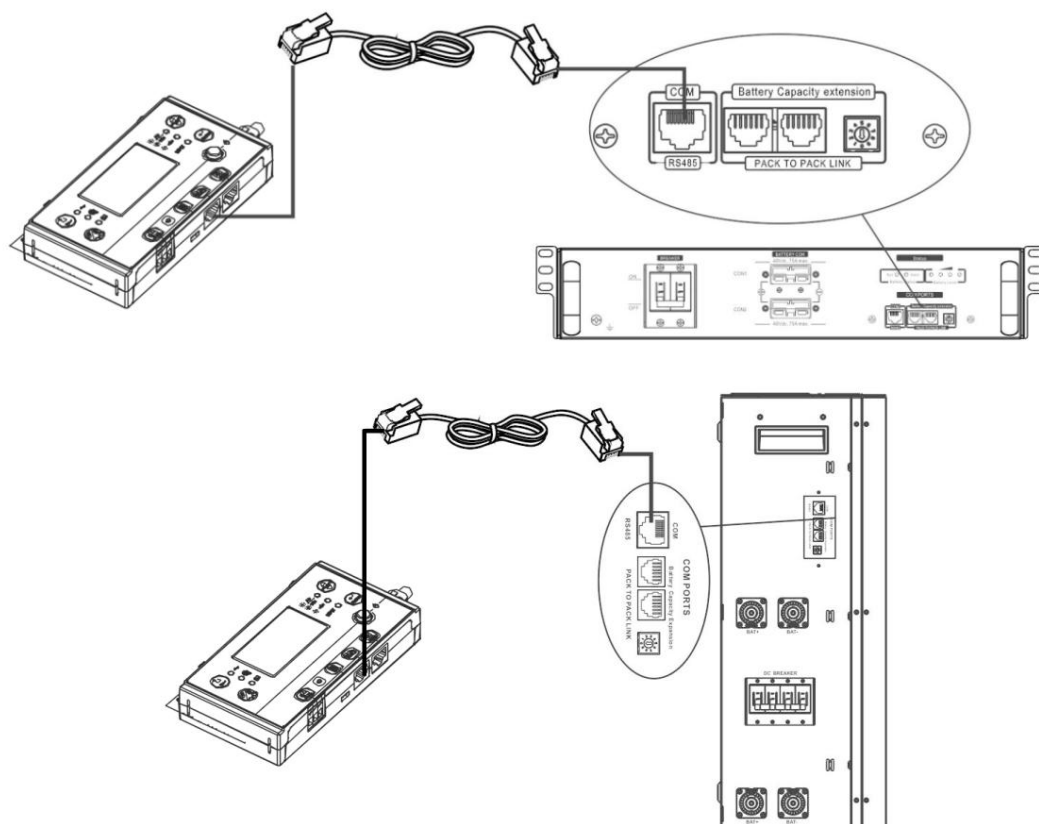


Nota para el sistema paralelo: 1. Solo admite la instalación de batería común.

2. Utilice un cable RJ45 personalizado para conectar cualquier inversor (no es necesario conectarse a un inversor específico) y

Batería de litio. Simplemente configure este tipo de batería del inversor como "LIB" en el programa LCD 5. Las demás deben configurarse como "USE".


Paso 3: Gire el interruptor a la posición "ON". Ahora, el módulo de batería está listo para la salida de CC.

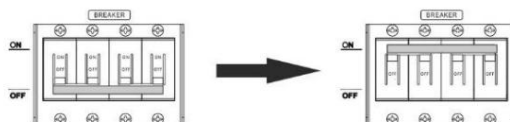

Paso 4: Presione el botón de encendido/apagado en el módulo de la batería durante 5 segundos, el módulo de la batería se iniciará.

*Si no puede acceder al botón manual, simplemente encienda el módulo inversor. El módulo de batería se encenderá automáticamente.

Paso 5. Encienda el inversor.

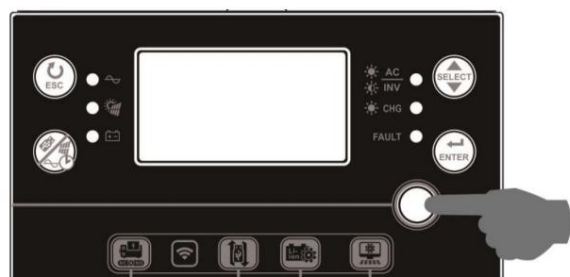

Paso 6. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "LIB" en el programa LCD 5.

05 

LIB



En la pantalla LCD se mostrará


Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, el ícono de la batería

Flash. Generalmente, la comunicación tardará más de un minuto.


PYLONTECH

Después de la configuración, instale el panel LCD con el inversor y la batería de litio siguiendo los siguientes pasos.


Paso 1. Utilice un cable RJ45 hecho a medida para conectar el inversor y la batería de litio.

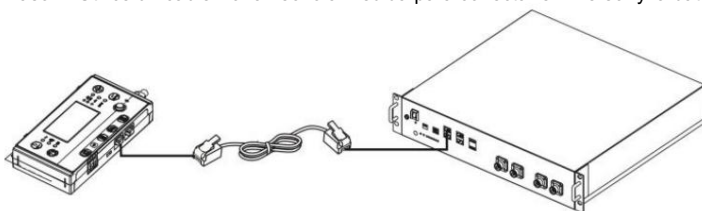


Paso 2. Encienda la batería de litio.

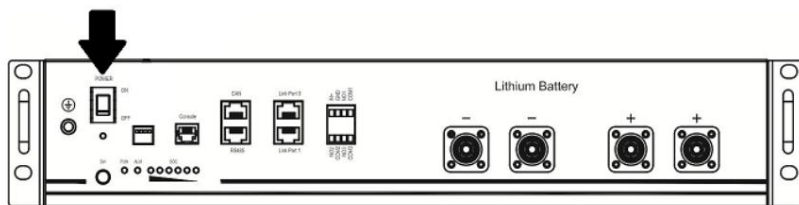

Paso 3. Presione durante más de tres segundos para iniciar la batería de litio. La potencia de salida está lista.

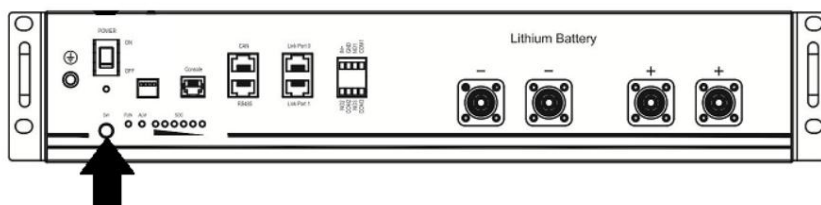

Paso 4. Encienda el inversor.

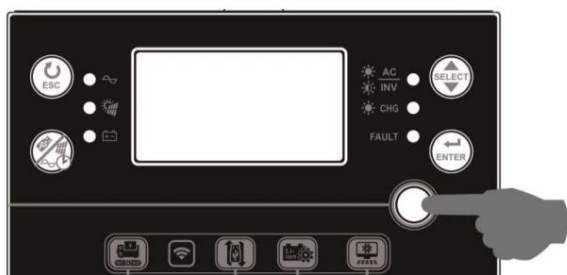

Paso 5. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "PYL" en el programa LCD 5.

05 

PYL



Si la comunicación entre el inversor y la batería es correcta, el icono de la batería parpadeará. Generalmente, la comunicación tardará más de un minuto.


En la pantalla LCD se mostrará

Función activa


Esta función activa la batería de litio automáticamente durante la puesta en marcha. Tras el cableado y la puesta en marcha correctos, si no se detecta la batería, el inversor la activará automáticamente al encenderse.

WECO


Paso 1. Utilice un cable RJ45 hecho a medida para conectar el inversor y la batería de litio.

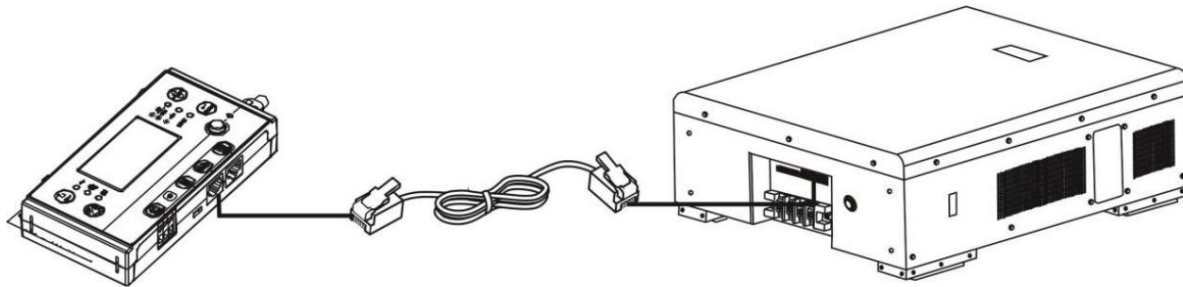

Paso 2. Encienda la batería de litio.

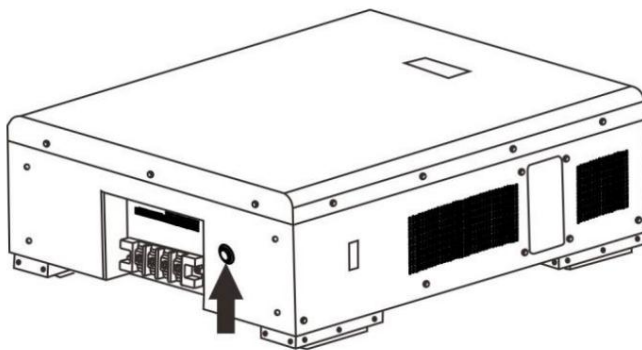

Paso 3. Encienda el inversor.

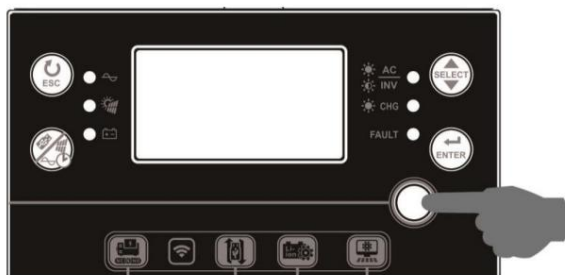

Paso 4. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "WEC" en el programa LCD 5.

05

WEC




Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, el ícono de la batería

En la pantalla LCD se mostrará


"Flash". Generalmente, la comunicación tarda más de un minuto.

SOLTARO


Paso 1. Utilice un cable RJ45 hecho a medida para conectar el inversor y la batería de litio.

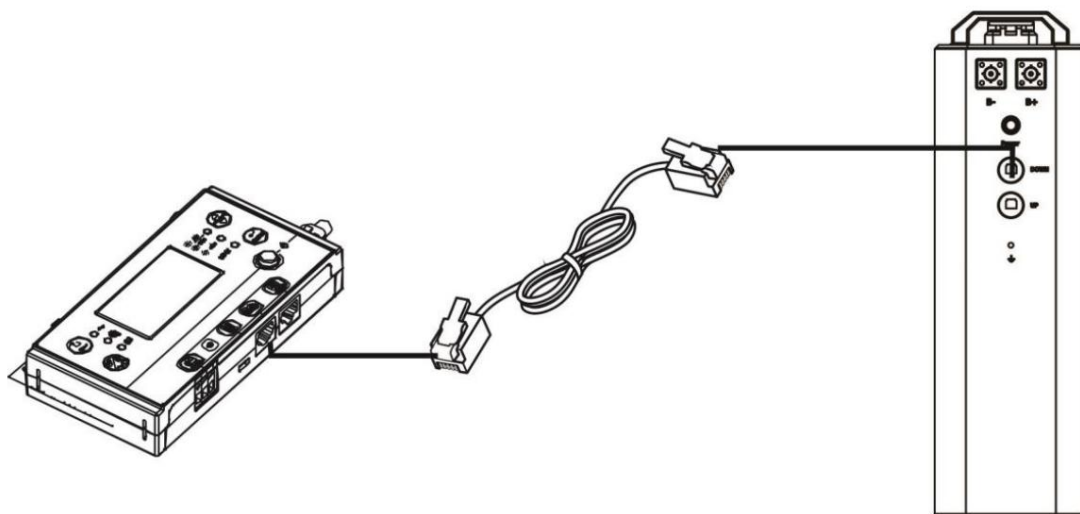

Paso 2. Abra el aislador de CC y encienda la batería de litio.

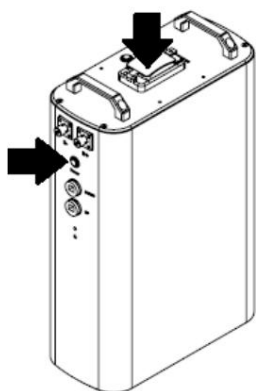

Paso 3. Encienda el inversor.

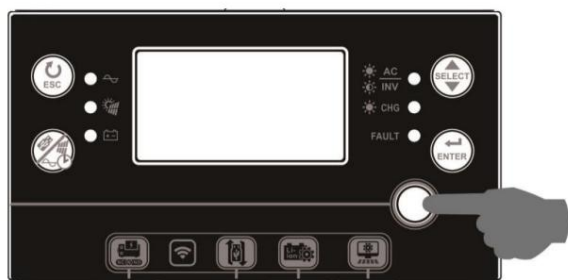

Paso 4. Asegúrese de seleccionar el tipo de batería como "SOL" en el programa LCD 5.

05 

SOL

Si la comunicación entre el inversor y la batería es exitosa, el ícono de la batería



En la pantalla LCD se mostrará

"Flash". Generalmente, la comunicación tarda más de un minuto.

5. Información de la pantalla LCD



Presione el botón "SELECT" para cambiar la información de la pantalla LCD. Se mostrará el número de la batería y el grupo de baterías antes de la "Verificación de la versión de la CPU principal", como se muestra a continuación.

Pantalla LCD con información seleccionable	
Números de paquete de baterías y números de grupo de baterías	Números de paquete de batería = 3, números de grupo de batería = 1

5. Referencia de código

El código de información relacionado se mostrará en la pantalla LCD. Consulte la pantalla LCD del inversor para comprobar su funcionamiento.

Código	Descripción	Acción
60	Si el estado de la batería no permite cargarla ni descargarla después de la comunicación entre el inversor y Si la batería se carga correctamente, se mostrará el código 60 para detener la carga y descarga de la batería.	
61	Se perdió la comunicación (solo disponible cuando el tipo de batería está configurado como cualquier tipo de batería de iones de litio). Si después de conectar la batería no se detecta la señal de comunicación durante 3 minutos, sonará un zumbador. Después de 10 minutos, el inversor dejará de cargar y descargar la batería de litio. La pérdida de comunicación se produce después de que el inversor y La batería está conectada correctamente y el zumbador suena inmediatamente.	
62	El número de batería ha cambiado. Probablemente se deba a una pérdida de comunicación entre las baterías.	Presione la tecla "ARRIBA" o "ABAJO" para cambiar la pantalla LCD hasta que aparezca la siguiente pantalla. La batería estará cargada. Número revisado nuevamente y 62 El código de advertencia será claro.
69	Si el estado de la batería no permite la carga después de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, se mostrará el código 69 para detener la carga de la batería.	
70	Si es necesario cargar la batería después de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, se mostrará el código 70 para cargar la batería.	
71	Si no se permite la descarga de la batería después de que la comunicación entre el inversor y la batería sea exitosa, se mostrará el código 71 para detener la descarga de la batería.	

Apéndice II: Guía de funcionamiento de Wi-Fi en el panel remoto

1. Introducción

El módulo Wi-Fi permite la comunicación inalámbrica entre inversores aislados y la plataforma de monitorización. Los usuarios disfrutan de una experiencia completa de monitorización y control remoto de los inversores al combinar el módulo Wi-Fi con la aplicación WatchPower, disponible para dispositivos iOS y Android. Todos los registradores de datos y parámetros se guardan en iCloud.

Las principales funciones de esta aplicación:

Proporciona el estado del dispositivo durante el funcionamiento normal.

Permite configurar la configuración del dispositivo después de la instalación.

Notifica a los usuarios cuando ocurre una advertencia o alarma.

Permite a los usuarios consultar datos del historial del inversor.



2. Aplicación WatchPower

2-1. Descargar e instalar la aplicación

Requisitos del sistema operativo de su teléfono inteligente:



El sistema iOS es compatible con iOS 9.0 y superior



El sistema Android es compatible con Android 5.0 y superior

Escanee el siguiente código QR con su teléfono inteligente y descargue la aplicación WatchPower.



Sistema



sistema iOS

Android

O puede encontrar la aplicación "WatchPower" en Apple® Store o "WatchPower Wi-Fi" en Google® Play Store.



2-2. Configuración inicial

Paso 1: Registro por primera vez




Tras la instalación, toque el icono de acceso directo para acceder a esta aplicación en la pantalla de su móvil. En la pantalla, toque "Registrar" para acceder a la página de "Registro de usuario". Complete toda la información requerida y escanee el código de acceso de la caja remota.


golpeteo



O simplemente ingresa tu número de identificación personal (PN) y pulsa el botón "Registrar".

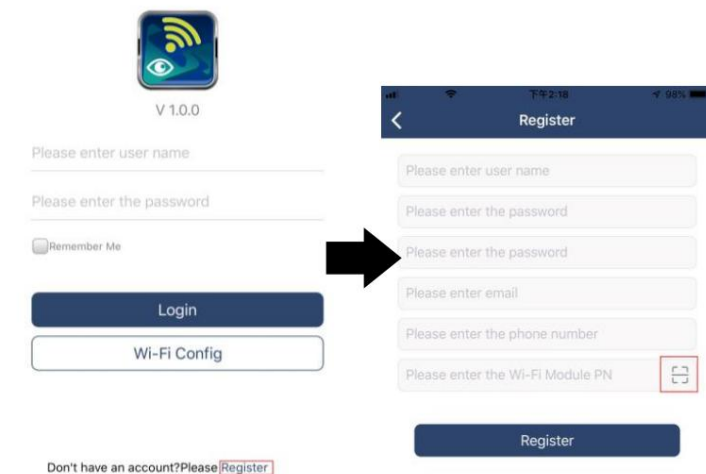


Aparecerá la ventana "Registro exitoso". Pulse "Ir ahora" para continuar configurando la conexión wifi local.

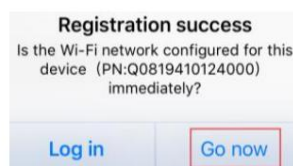


Paso 2: Configuración del módulo Wi-Fi local

Ahora, estás en la página "Configuración de Wi-Fi". Encontrarás el procedimiento de configuración detallado en la sección "¿Cómo conectar?", que puedes seguir para conectarte a la red Wi-Fi.

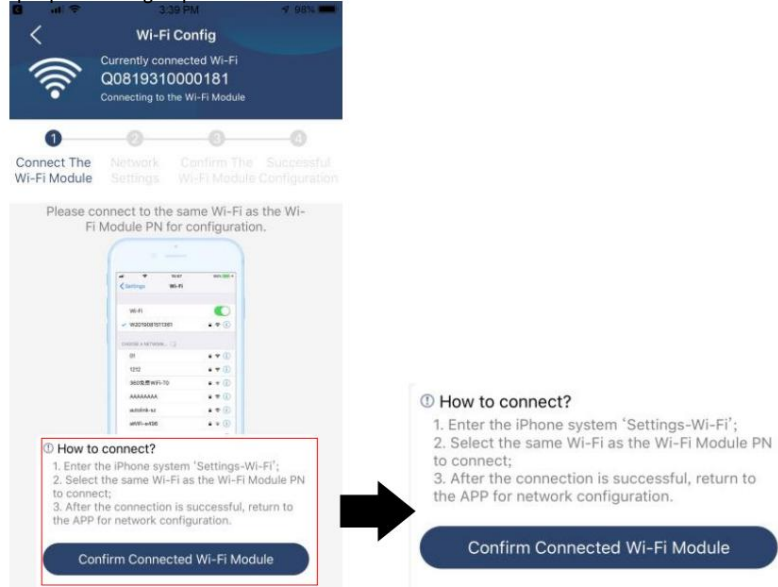

Acceda a "Ajustes Wi-Fi" y seleccione el nombre de la red Wi-Fi conectada. El nombre de la red Wi-Fi conectada es el mismo que su número de identificación personal (PN) e introduzca la contraseña predeterminada "12345678".

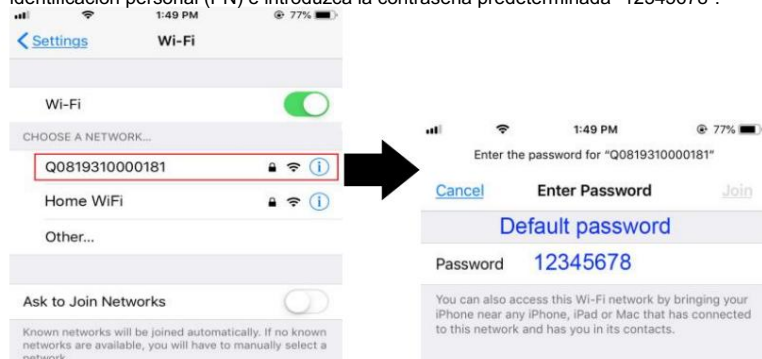


Luego, regrese a la aplicación WatchPower y toque

Confirm Connected Wi-Fi Module


Botón " cuando el módulo Wi-Fi está conectado

Paso 3: Configuración de la red Wi-Fi


Grifo. Icono para seleccionar el nombre de su enrutador Wi-Fi local (para acceder a Internet) e ingresar la contraseña.

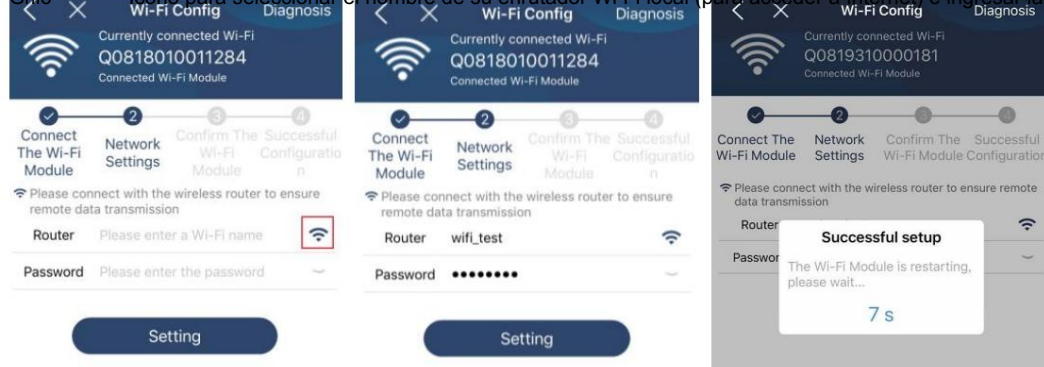

Paso 4: Pulse "Confirmar" para completar la configuración de Wi-Fi entre el módulo Wi-Fi e Internet.

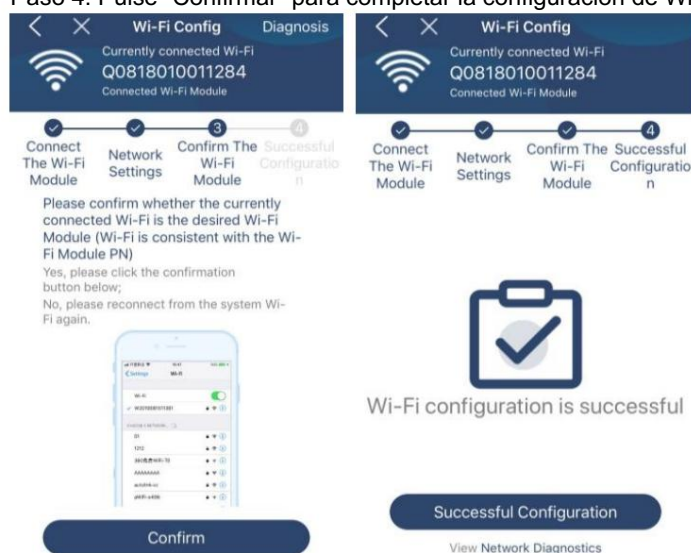


Si la conexión falla, repita los pasos 2 y 3.

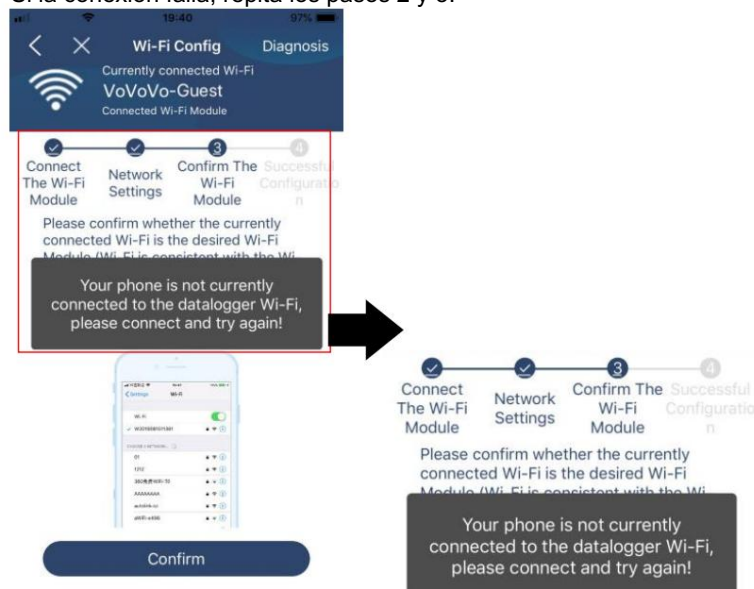

Diagnosticar función

" **Diagnosis** "


Si el módulo no monitorea correctamente, toque en la esquina superior derecha de la pantalla para obtener más detalles. Se mostrará una sugerencia de reparación. Sígala para solucionar el problema. Luego, repita los pasos del capítulo 4.2 para restablecer la configuración de red. Después de configurar todo, toque "Rediagnóstico" para volver a conectar.

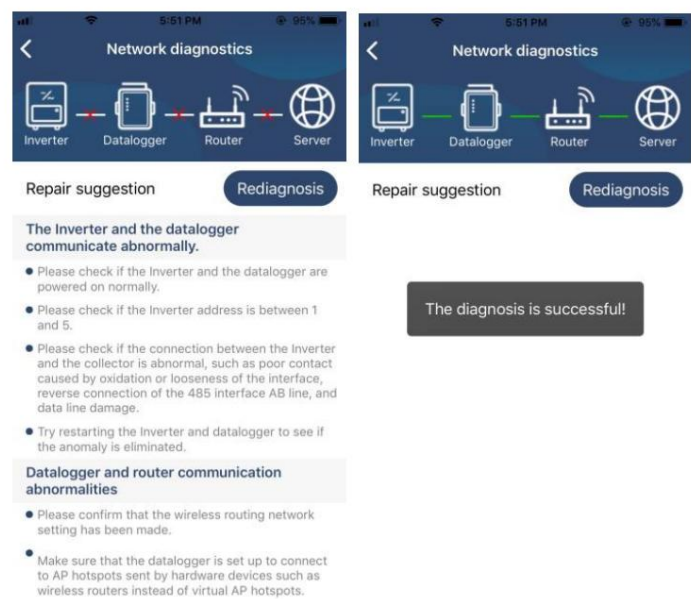

2-3. Inicio de sesión y función principal de la aplicación

Después de finalizar el registro y la configuración del Wi-Fi local, ingrese el nombre registrado y la contraseña para iniciar sesión.

Nota: Marque "Recordarme" para facilitar su inicio de sesión más adelante.

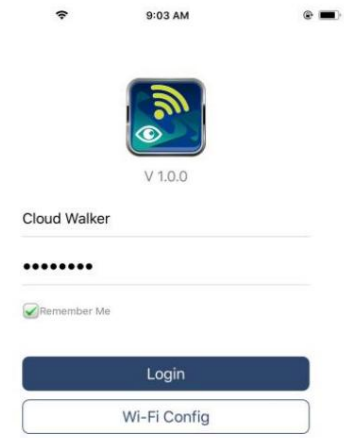

Descripción general

Una vez que haya iniciado sesión correctamente, puede acceder a la página "Descripción general" para tener una descripción general de sus dispositivos de monitoreo, incluida la situación de funcionamiento general y la información energética para la energía actual y la energía de hoy como se muestra en el diagrama a continuación.




Dispositivos




Toque el ícono (ubicado en la parte inferior) para acceder a la página de Lista de dispositivos. Puede revisar todos los dispositivos aquí agregando o eliminando el módulo Wi-Fi.


Agregar dispositivo Eliminar dispositivo

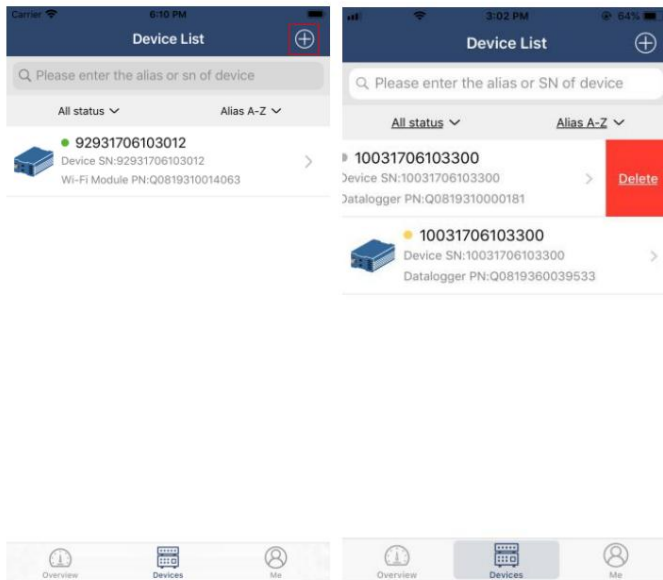

Toque el ícono en la esquina superior derecha e ingrese manualmente el número de pieza para agregar el dispositivo. Esta etiqueta con el número de pieza está pegada en la parte inferior del panel LCD remoto. Después de ingresar el número de pieza, toque "Confirmar" para agregar este dispositivo a la lista de dispositivos.

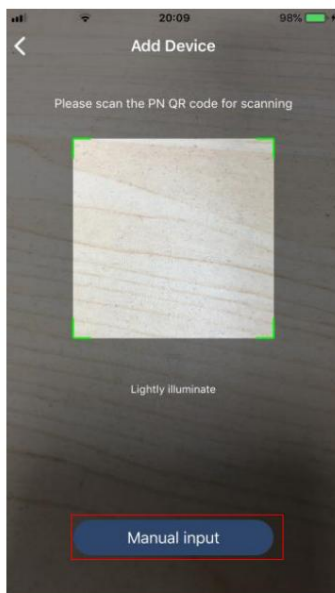


La etiqueta del número de pieza es
pegado en la parte inferior del panel
LCD remoto.

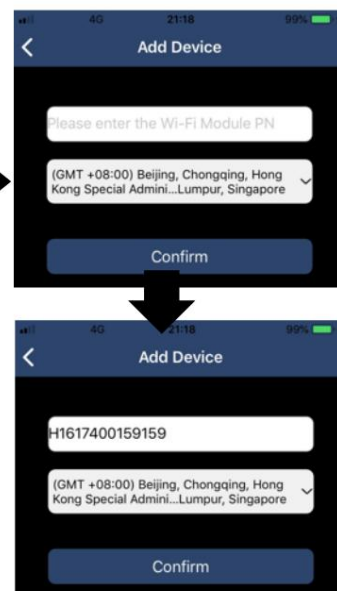

Para obtener más información sobre la lista de dispositivos, consulte la sección 2.4.


A Mí

En la página ME, los usuarios pueden modificar "Mi información", incluyendo Foto del usuario , Seguridad de la cuenta , Modificar contraseña , Borrar caché y Cerrar sesión , como se muestra en los diagramas a continuación.

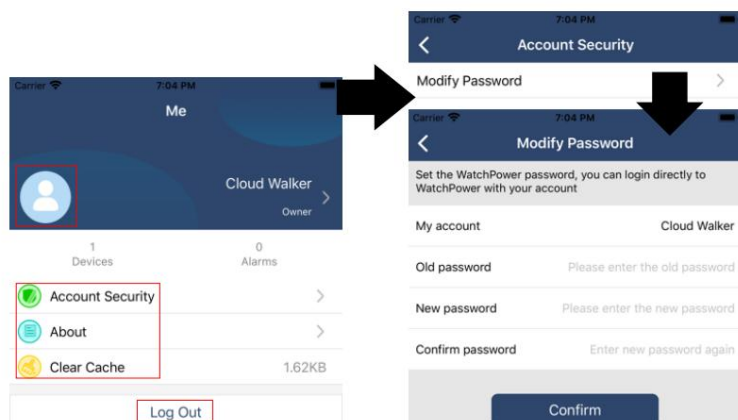

2-4. Lista de dispositivos

En la página Lista de dispositivos, puede desplegar la información del dispositivo para actualizarla y luego seleccionar cualquier dispositivo que desee consultar para ver su estado en tiempo real e información relacionada, así como para modificar la configuración de sus parámetros. Consulte la lista de configuración de parámetros.

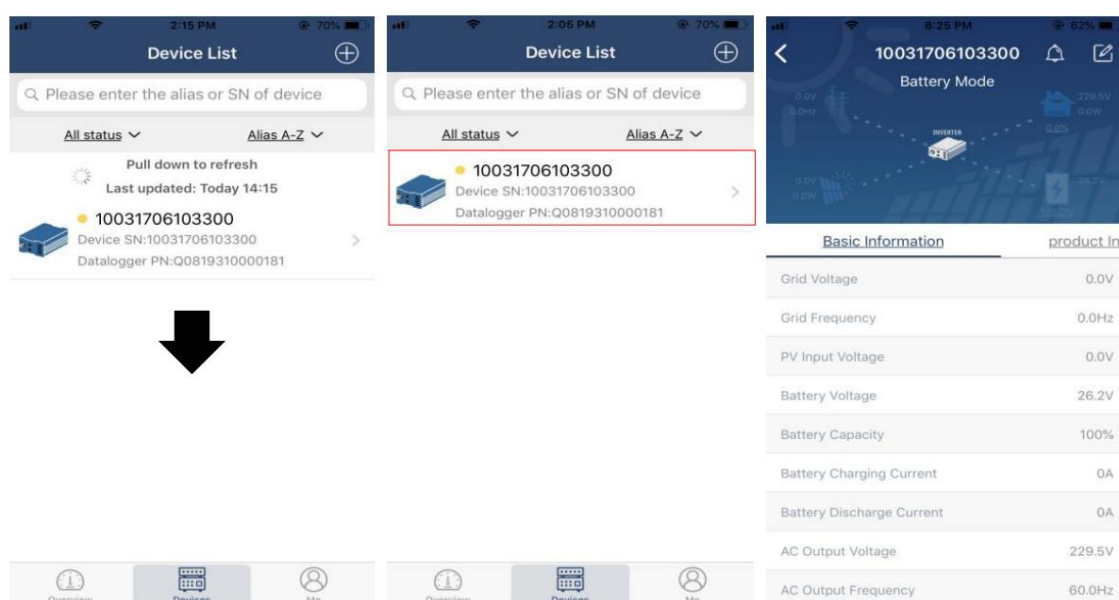

Modo dispositivo

En la parte superior de la pantalla, se muestra un diagrama de flujo de potencia dinámico que muestra el funcionamiento en tiempo real. Contiene cinco iconos que representan la potencia fotovoltaica, el inversor, la carga, la red eléctrica y la batería. Según el estado del modelo de su inversor,...

Modo de espera , Modo de línea , Modo de batería .

Modo de espera El inversor no alimentará la carga hasta que se presione el interruptor de encendido. Una fuente de energía eléctrica o fotovoltaica calificada puede cargar la batería en modo de espera.



Modo de línea El inversor alimenta la carga desde la red eléctrica, con o sin carga fotovoltaica. Una fuente de energía eléctrica o fotovoltaica calificada puede cargar la batería.




Modo Batería El inversor alimentará la carga desde la batería, con o sin carga fotovoltaica. Solo la fuente fotovoltaica puede cargar la batería.




Alarma del dispositivo y modificación del nombre

En esta página, toque el ícono en la esquina superior derecha para acceder a la página de alarmas del dispositivo. Allí podrá consultar el historial de alarmas y la información detallada. Toque el ícono en la esquina superior derecha y aparecerá un cuadro de texto en blanco. Luego, puede editar el nombre de su dispositivo y tocar "Confirmar" para completar la modificación del nombre.

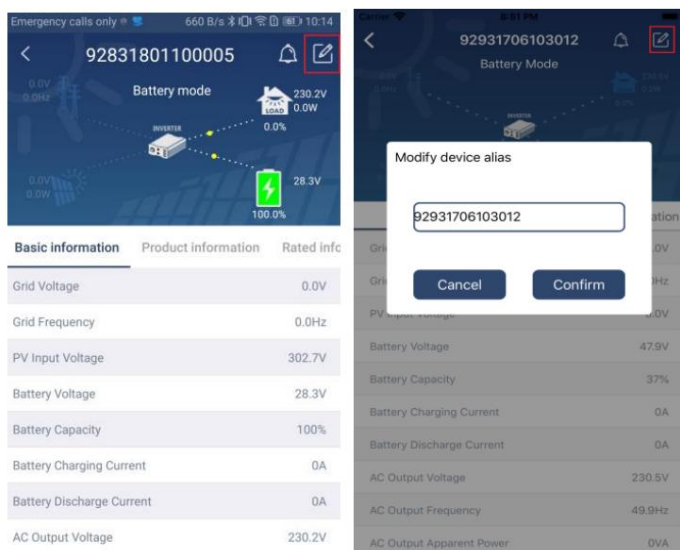

Datos de información del dispositivo

Los usuarios pueden consultar Información básica, Información del producto, Información calificada, Historial y Información del módulo Wi-Fi deslizando hacia la izquierda.

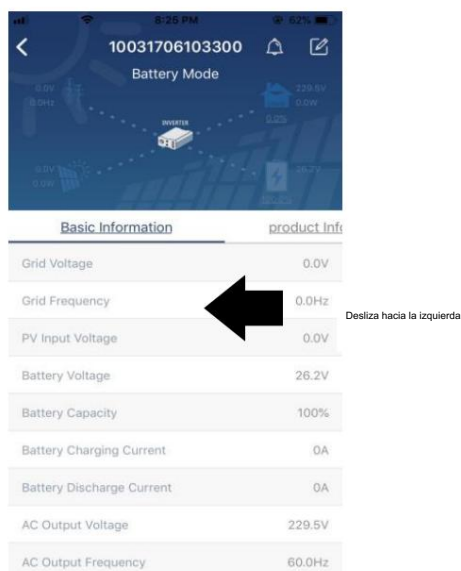

Información básica muestra información básica del inversor, incluido el voltaje de CA, la frecuencia de CA y la entrada fotovoltaica.

Voltaje, voltaje de la batería, capacidad de la batería, corriente de carga, voltaje de salida, frecuencia de salida, potencia aparente de salida, potencia activa de salida y porcentaje de carga. Deslice hacia arriba para ver información básica.

Información de producción muestra el tipo de modelo (tipo de inversor), la versión de la CPU principal y la versión de la CPU secundaria y versión WiFi.

Información nominal: Muestra información sobre la tensión nominal de CA, la corriente nominal de CA, la tensión nominal de la batería, la tensión nominal de salida, la frecuencia nominal de salida, la corriente nominal de salida, la potencia aparente de salida y la potencia activa de salida. Deslice hacia arriba para ver más información nominal.

Historialmuestra el registro de la información de la unidad y la configuración oportuna.

Información del módulo Wi-Fimuestra el PN, el estado y la versión del firmware del módulo Wi-Fi.

Configuración de parámetros

Esta página permite activar algunas funciones y configurar los parámetros de los inversores. Tenga en cuenta que la información de la página "Configuración de parámetros" del diagrama a continuación puede variar según el modelo del inversor monitoreado. A continuación, se describen brevemente algunas de ellas:

Configuración de salida , Configuración de parámetros de la batería , Habilitar/Deshabilitar elementos y Restaurar valores predeterminados .



- Hay tres formas de modificar la configuración y varían según cada parámetro.
- a) Listado de opciones para cambiar valores tocando una de ellas.
 - b)Active/Apague funciones haciendo clic en el botón “Habilitar” o “Deshabilitar”.
 - c) Cambiar los valores haciendo clic en las flechas o ingresando los números directamente en la columna.
- Cada configuración de función se guarda haciendo clic en el botón “Establecer”.

Consulte la lista de parámetros a continuación para obtener una descripción general. Tenga en cuenta que los parámetros disponibles pueden variar según el modelo. Consulte siempre el manual del producto original para obtener instrucciones detalladas de configuración.

Lista de configuración de parámetros:

Artículo		Descripción
Configuración de salida	Prioridad de la fuente de salida	Para configurar la prioridad de la fuente de energía de carga.
	Rango de entrada de CA Al seleccionar "UPS", se permite conectar una computadora personal.	Consulte el manual del producto para obtener más detalles.
		Al seleccionar "Electrodomésticos", se permite conectar electrodomésticos.
	Voltaje de salida	Para establecer el voltaje de salida.
	Frecuencia de salida	Para configurar la frecuencia de salida.
	Voltaje de la batería/SOC para apagar L2	Para configurar el voltaje de parada de descarga de la batería o SOC en segundo (L2) producción.
	Tiempo de descarga para apagar L2	Para configurar el tiempo de parada de descarga de la batería en la segunda salida (L2)
	Intervalo de tiempo hasta Encender L2	Para establecer el intervalo de tiempo para activar la segunda salida (L2).
	Intervalo de tiempo hasta Desactivar L2	Para establecer el intervalo de tiempo para apagar la segunda salida (L2).

	Batería Voltaje/SOC a Encender L2	Para establecer el punto de voltaje o el porcentaje de SOC para reiniciar en el segundo (L2) producción.
	Tiempo de carga para Encender L2	Para establecer el tiempo de espera en la segunda salida (L2) cuando el inversor vuelve al modo de línea o la batería está en estado de carga.
Configuración de parámetros de la batería	Tipo de batería:	Para configurar el tipo de batería conectada.
	Voltaje de corte de la batería/SOC	Para configurar el voltaje de parada de descarga de la batería o SOC. Consulte el manual del producto para conocer el voltaje recomendado o el rango SOC según el tipo de batería conectada.
	Volver al voltaje de la red/SOC	Cuando "SBU" o "SOL" se configura como prioridad de fuente de salida y el voltaje de la batería es menor que este voltaje configurado o SOC, la unidad se transferirá al modo de línea y la red proporcionará energía a la carga.
	Volver al voltaje de descarga/SOC	Cuando "SBU" o "SOL" se configura como prioridad de fuente de salida y el voltaje de la batería es más alto que este voltaje configurado o SOC, se permitirá que la batería se descargue.
	Prioridad de fuente del cargador:	Para configurar la prioridad de la fuente del cargador.
	Carga máxima actual	Sirve para configurar los parámetros de carga de la batería. Los valores seleccionables pueden variar según el modelo del inversor. Consulte el manual del producto para obtener más detalles.
	Corriente máxima de carga de CA:	
	Tensión de carga de flotación	
	Voltaje de carga a granel	Sirve para configurar los parámetros de carga de la batería. Los valores seleccionables pueden variar según el modelo del inversor. Consulte el manual del producto para obtener más información.
	Ecualización de batería	Habilitar o deshabilitar la función de ecualización de batería.
	Tiempo real Activar la batería Igualdad	Es una acción en tiempo real para activar la ecualización de la batería.
	Tiempo igualado Afuera	Para configurar el tiempo de duración de la ecualización de la batería.
	Tiempo igualado	Para configurar el tiempo extendido para continuar la ecualización de la batería.
	Igualdad Período	Para configurar la frecuencia para la ecualización de la batería.
	Igualdad Voltaje	Para configurar el voltaje de ecualización de la batería.
Habilitar/Deshabilitar Funciones	Retorno automático de la pantalla LCD a la pantalla principal	Si está habilitado, la pantalla LCD volverá a su pantalla principal automáticamente después de un minuto.
	Código de falla Registro	Si está habilitado, se registrará un código de falla en el inversor cuando ocurra alguna falla.
	Iluminar desde el fondo	Si está deshabilitada, la luz de fondo de la pantalla LCD se apagará cuando no se utilice el botón del panel. por 1 minuto.
	Función de derivación	Si está habilitada, la unidad pasará al modo de línea cuando se produzca una sobrecarga. modo batería.
	Pitidos durante la interrupción de la fuente principal	Si está habilitado, el zumbador emitirá una alarma cuando la fuente principal sea anormal.

	Encima Temperatura Reinicio automático	Si está deshabilitado, la unidad no se reiniciará después de que se solucione el problema de sobretemperatura.
	Sobrecarga automática Reanudar	Si está deshabilitada, la unidad no se reiniciará después de que ocurra una sobrecarga.
	Zumbador	Si está deshabilitado, el timbre no se activará cuando se produzca una alarma o falla.
Configuración de LED RGB	Habilitar/deshabilitar	Encender o apagar los LED RGB
	Brillo	Ajustar el brillo de la iluminación
	Velocidad	Ajustar la velocidad de la iluminación
	Efectos	Cambiar los efectos de luz
	Selección de colores	Ajuste la combinación de colores para mostrar la fuente de energía y el estado de la batería
Restaurar a la por defecto	Esta función sirve para restaurar todas las configuraciones a los valores predeterminados.	